SAMSUNG

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Music Studio 7 (HW-LS7*H)
Music Studio 5 (HW-LS5*H)

Pour bénéficier d'un service plus complet, enregistrez votre produit à l'adresse www.samsung.com
Les figures et les illustrations de ce manuel utilisateur sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas nécessairement une représentation fidèle du produit.

© 2026 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Sommaire

01 Informations de sécurité 3
AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ... 3
Précautions ... 3

02 Vérification des composants 4

03 Vue d'ensemble du produit 4
Boutons ... 4
Ports ... 5

04 Connexion de l'alimentation 5

05 Connexion d'un appareil mobile 6
Connexion à l'application Samsung Sound (Réseau sans fil) ... 6
Spécifications de sortie pour le Mode Son ... 7
Utilisation de Lecture groupée ... 7
Connexion à Apple AirPlay ... 8
Connexion Bluetooth ... 8
- Remarques concernant la connexion Bluetooth ... 8
- Déconnecter un appareil Bluetooth d'un haut-parleur WiFi ... 8
- Déconnecter le haut-parleur WiFi d'un appareil Bluetooth ... 8
Utilisation de Lecture de musique instantanée ... 9
- Configuration de Lecture de musique instantanée ... 9
- Lecture de musique instantanée avec le bouton ♪ ... 9

06 Connexion à un téléviseur 9
Connexion Wi-Fi ... 9
Connexion à une TV qui prend en charge Dolby Atmos ... 9
Utilisation de la fonction Q-Symphony ... 10
Connexion à une TV qui ne prend pas en charge la fonction Q-Symphony ... 10
Connexion Bluetooth ... 10
Connexion à un téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (Audio Return Channel) ... 11
Connexion à l'aide d'un câble optique ... 12
Utilisation de Spacefit Sound ... 12
- Connexion via un haut-parleur WiFi ... 12
- Connexion à la TV ... 12

07 Connexion d'un appareil externe 12
Connexion à l'aide d'un câble optique ... 12

08 Fonctions supplémentaires 13
Installation du haut-parleur WiFi (HW-LS7*H) sur un support ... 13
- Caractéristiques des vis pour installer le haut-parleur WiFi sur un support ... 13
Activation/Désactivation du Wi-Fi et du Bluetooth ... 13
- Pour activer/désactiver la connexion Wi-Fi ... 13
- Pour activer/désactiver la connexion Bluetooth ... 13

09 Mise à jour du logiciel 13
Mise à jour auto ... 13
Mise à jour par clé USB ... 13
Réinitialisation ... 14
Information sur les mises à jour de sécurité ... 14

10 Dépannage 14

11 Licence 15

01 Informations de sécurité

Les informations suivantes s'appliquent également au caisson de basse et à l'ensemble Enceinte Surround.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS).

L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION AU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

ATTENTION **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** **NE PAS OUVRIR.**	
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de classe II : Ce symbole indique qu'aucun raccordement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.
	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CA.
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CC.
	Attention. Consulter le mode d'emploi : Ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel utilisateur pour plus d'informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas de fumigateurs liquides contenant des substances chimiques, tels qu'un anti-moustiques ou un assainisseur d'air, à proximité du produit. Si du liquide vaporisé entre en contact avec la surface du produit ou pénètre à l'intérieur de celui-ci, il pourrait laisser des traces ou entraîner un dysfonctionnement.
- Pour les fentes ou autres zones qui ne peuvent pas être nettoyées en profondeur avec un chiffon, utilisez un coton-tige, une brosse ou un souffleur pour éliminer la saleté.


ATTENTION

- AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉRER COMPLÈTEMENT LA FICHE LARGE DE LA PRISE DANS LA FENTE CORRESPONDANTE.
- Cet appareil doit toujours être branché sur une prise CA disposant d'une mise à la terre de protection.
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, c'est pourquoi celle-ci doit être facilement accessible.
- N'exposez pas l'appareil aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne posez pas sur l'appareil des objets contenant des liquides, tels que des vases.
- Pour mettre l'appareil complètement hors tension, vous devez le débrancher de la prise murale. En conséquence, la prise murale doit être facilement accessible en permanence.

Précautions

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre logement respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située sur la partie inférieure de votre produit. Installez le produit horizontalement, sur un support adéquat (meuble), en laissant suffisamment d'espace autour pour garantir une bonne ventilation (7 à 10 cm). Vérifiez que les fentes de ventilation ne sont pas couvertes. Ne placez pas l'unité sur un amplificateur ou sur tout autre équipement susceptible de devenir chaud. Cette unité a été conçue pour une utilisation continue. Pour l'éteindre complètement, débranchez la prise CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la prise CA de la prise murale. Les pointes de tension occasionnées par les éclairs pourraient endommager l'appareil.
3. N'exposez pas l'unité à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur. Cela pourrait entraîner une surchauffe et des dysfonctionnements.
4. Protégez le produit de l'humidité et de la chaleur excessive (proximité d'un vase ou d'une cheminée par ex.) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale CA si l'unité présente un dysfonctionnement. Le produit n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation personnelle uniquement. De la condensation peut se former si le produit a été stocké à basse température. Si vous transportez l'unité en hiver, attendez environ 2 heures, le temps qu'elle atteigne la température ambiante, avant de l'utiliser.
5. Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend de telle sorte que l'entrée du cordon d'alimentation secteur soit orientée vers le haut, de l'eau ou d'autres corps étrangers risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner son dysfonctionnement.

02 Vérification des composants




Unité principale des haut-parleurs WiFi (HW-LS7*H)



Unité principale des haut-parleurs WiFi (HW-LS5*H)



Câble d'alimentation (HW-LS7*H / HW-LS5*H)




Adaptateur CA/CC (HW-LS7*H / HW-LS5*H)

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit.
  (Étiquette : Au bas du haut-parleur WiFi)
- Pour acheter des câbles en option ou des composants supplémentaires, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- L'apparence des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.

03 Vue d'ensemble du produit

Boutons

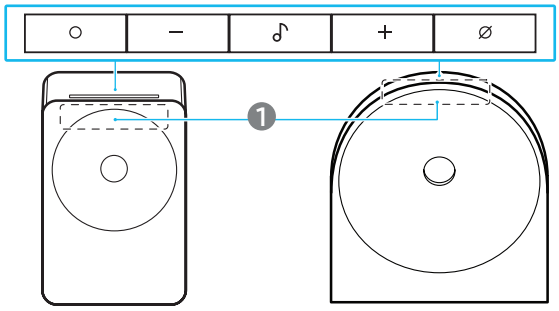


HW-LS7*H HW-LS5*H


1	**Voyant LED** Le voyant LED peut clignoter, s'allumer ou changer de couleur, selon le mode ou l'état actuel du haut-parleur WiFi. • La LED multicolore passe au **blanc**, **cyan**, **vert**, **rouge**, **ou** bleu selon le mode ou l'état.
○	**Bouton (Multifonction)** • En mode veille, appuyez sur le bouton ○ **(Multifonction)** pour activer le haut-parleur WiFi. • Appuyez sur le bouton ○ **(Multifonction)** pour modifier le mode. - **LS7*H** : TV ARC → Wi-Fi → Bluetooth → Entrée audio numérique - **LS5*H** : Wi-Fi → Bluetooth → Entrée audio numérique
−+	**Bouton (Volume)** Règle le volume.
♪	**Bouton (Lecture de musique instantanée)** La musique qui était en cours de lecture reprend instantanément. • Appuyez sur le bouton pour lire ou mettre en pause. • Appuyez deux fois sur le bouton pour passer à la piste suivante. * Lorsque l'option Spotify Tap est sélectionnée dans les paramètres Lecture de musique instantanée de l'application Samsung Sound, le bouton de raccourci est attribué en conséquence. Dans ce mode, appuyer deux fois sur le bouton permet de lancer Spotify et de lire une piste recommandée pour vos préférences d'écoute.
∅	**Bouton (Activation/désactivation du microphone)** Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre le microphone. Lorsque le microphone est éteint, le voyant LED s'allume en rouge. • Pour passer à l'état Association Bluetooth, appuyez pendant plus de 3 secondes sur le bouton ∅ **(Activation/désactivation du microphone)** sur le haut-parleur WiFi.

Ports

HW-LS7*H

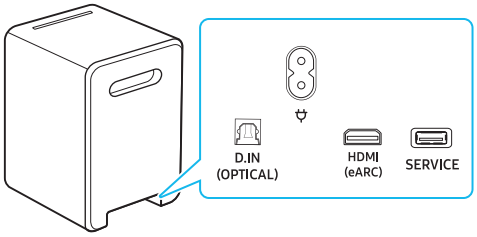

HW-LS5*H

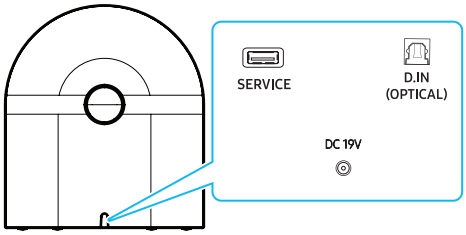


D. IN (OPTICAL)	Connectez ce port à la sortie (optique) numérique d'un téléviseur ou d'un appareil externe. (Voir la rubrique « Connexion à l'aide d'un câble optique ».)
⏚	Connectez le câble d'alimentation à ce port d'alimentation. (Voir la rubrique « Connexion de l'alimentation ».)
HDMI (eARC)	Utilisez ce port HDMI pour vous connecter à un téléviseur.
SERVICE	Utilisez ce port pour mettre à jour le micrologiciel.
DC 19V	Connectez l'adaptateur d'alimentation CA/CC. (Entrée alimentation) (Voir la rubrique « Connexion de l'alimentation ».)

- Si vous débranchez le câble d'alimentation d'une prise, tirez sur la prise. Ne tirez pas sur le câble.
  - Ne tirez pas sur le câble.
- Lorsque vous allumez cette unité, il y a un délai de 4 à 5 secondes avant qu'elle ne produise du son.


04 Connexion de l'alimentation

Pour plus d'informations sur l'alimentation électrique requise et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Au bas du haut-parleur WiFi)

HW-LS7*H

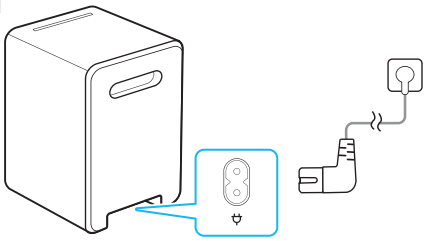

HW-LS5*H

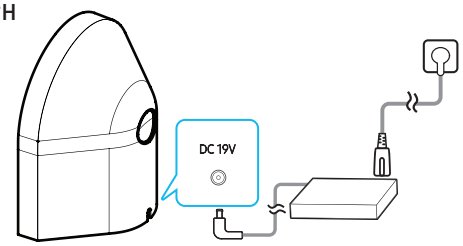

REMARQUE

- Si vous débranchez, puis rebranchez le câble d'alimentation lorsque le produit est allumé, le haut-parleur WiFi s'allume automatiquement.
- Veillez à ce que l'adaptateur CA/CC soit bien posé à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend de telle sorte que l'entrée du câble d'alimentation secteur est orientée vers le haut, de l'eau ou d'autres corps étrangers risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner son dysfonctionnement.

05 Connexion d'un appareil mobile

Connexion à l'application Samsung Sound (Réseau sans fil)

Pour connecter un haut-parleur WiFi à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), l'application Samsung Sound est requise.

- Une version ultérieure du système d'exploitation est requise pour que Samsung Sound fonctionne correctement. Pour plus d'informations sur les versions du système d'exploitation, consultez la description de l'application Samsung Sound dans le marketplace du système d'exploitation.

1 - Installation

L'application Samsung Sound vous permet de contrôler les fonctionnalités et de modifier les paramètres du haut-parleur WiFi. Téléchargez l'application Samsung Sound à partir de l'app store de votre appareil mobile ou scannez le code QR fourni et téléchargez l'application.

2 - Enregistrement de l'appareil

1. Ouvrez l'application Samsung Sound sur votre appareil mobile.
2. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran et ajoutez le produit à votre appareil mobile.
   - Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas automatiquement, appuyez sur (+) dans l'écran d'accueil pour enregistrer le produit.

Si la recherche d'appareils n'est pas possible

1. Connectez le haut-parleur WiFi de l'appareil mobile au Bluetooth.
2. Appuyez sur Périphériques dans l'application Samsung Sound.
3. Faites glisser l'écran vers la gauche pour sélectionner la vignette du haut-parleur WiFi dans Appareils personnels, puis cliquez sur Enregistrer l'appareil dans le compte Samsung pour enregistrer l'appareil.

3 - Contrôler avec Samsung Sound

1. Ouvrez l'application Samsung Sound sur votre appareil mobile, puis sélectionnez le haut-parleur WiFi que vous avez ajouté.
2. Le menu des paramètres s'affiche pour le haut parleur WiFi et vous permet d'ajuster notamment les options Volume, Mode Son et Egaliseur.

Si un autre utilisateur souhaite contrôler le haut-parleur WiFi

1. Assurez-vous que l'appareil mobile est connecté au même réseau Wi-Fi que le haut-parleur WiFi.
2. Ouvrez l'application Samsung Sound et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration. Une fois la configuration terminée, vous pouvez contrôler le haut-parleur WiFi via l'application.

Mode Son	• Musique : Offre un son plus naturel et plus ample pour les contenus musicaux. • Standard : Diffuse le son original. • Son adaptatif : Analyse le contenu en temps réel et fournit automatiquement le champ sonore optimal sur la base des caractéristiques du contenu.
Egaliseur	Vous pouvez définir les Basses et les Aigus.
Son SpaceFit Pro	Offre une qualité sonore optimisée en analysant les espaces d'écoute.
Amplificateur vocal actif Pro	Analyse les bruits externes en temps réel pendant que le haut-parleur WiFi fonctionne, de sorte que le son de votre voix puisse être entendu clairement. • L'analyse n'enregistre pas de données.
Volume auto.	Cette fonctionnalité modifie automatiquement le volume afin de maintenir un niveau constant lorsque le contenu change ou lors du passage à une autre entrée externe. • Cette fonctionnalité est disponible seulement si Q-Symphony est défini sur Désactivé. • Si Q-Symphony est défini sur Activé, cette fonctionnalité n'est pas disponible.
Lecture de musique instantanée	La musique qui était en cours de lecture reprend instantanément. (Pour plus d'informations, voir la rubrique « Utilisation de Lecture de musique instantanée ».)
Paramètres de son avancés	• Amélioration vocale facilite l'écoute des dialogues parlés dans les films et à la TV. • Le mode Amélioration des basses renforce le son des basses. - Cette fonction n'est prise en charge que sur le modèle HW-LS7*H. • Le Mode Nuit est optimisé pour l'écoute nocturne avec des paramètres ajustés pour baisser le volume tout en conservant les dialogues audibles. • Virtuel : Lorsque le mode Son adaptatif est activé, des effets sonores supplémentaires sont disponibles lors de la lecture de contenu Dolby/DTS.

Pour modifier la connexion Wi-Fi

1. Sur votre appareil mobile (smartphone ou tablette), ouvrez l'application **Samsung Sound**.
2. Appuyez sur la vignette du haut-parleur WiFi, puis sur l'icône (⋮).
3. Allez dans **Paramètres des périphériques** → **État du réseau** → **Modifier le réseau Wi-Fi**, puis suivez les instructions à l'écran.

Spécifications de sortie pour le Mode Son

HW-LS7*H

Effet	Entrée	Sortie
Son adaptatif Musique	Canal 2.0	Canal 3.1.1
	Canal 5.0	Canal 3.1.1
	Dolby Atmos®	Canal 3.1.1
Standard	Canal 2.0	Canal 3.1
	Canal 5.0	Canal 3.1
	Dolby Atmos®	Canal 3.1.1

HW-LS5*H

Effet	Entrée	Sortie
Son adaptatif Musique Standard	Canal 2.0	Canal 2.0
	Canal 5.0	Canal 2.0
	Dolby Atmos®	Canal 2.0

Utilisation de Lecture groupée

- Pour profiter de cette fonctionnalité, ajoutez le haut-parleur WiFi dans l'application **Samsung Sound**.
- Afin de pouvoir l'utiliser, connectez au moins deux appareils audio au même réseau Wi-Fi à 5 GHz.
- Cette fonctionnalité est disponible sur les appareils Samsung Sound qui prennent en charge le Wi-Fi version 2024 ou ultérieure.
- Elle ne prend pas en charge le son du téléviseur.

Configuration de Lecture groupée

1. Ouvrez l'application **Samsung Sound** sur votre appareil mobile.
2. Ajoutez le haut-parleur WiFi dans l'application **Samsung Sound**, conformément aux instructions de la rubrique « Connexion à l'application Samsung Sound (Réseau sans fil) ».
3. Appuyez sur la vignette du haut-parleur WiFi.
4. Sur votre appareil mobile, appuyez sur **Lecture groupée** sous l'icône de l'appareil audio.
   - Le bouton **Lecture groupée** s'affiche uniquement si le haut-parleur WiFi est en mode Wi-Fi.
   - Si le haut-parleur WiFi diffuse le son de la TV, la connexion à la TV est déconnectée lors de la création d'un groupe.
5. Activez **Lecture groupée**.
6. Sélectionnez un appareil dans la liste, puis appuyez sur **Appliquer**.
   - Vous pouvez ajouter un maximum de 9 appareils.
   - En mode **Lecture groupée**, le son est diffusé par l'appareil hôte uniquement.
   - Si un appareil connecté à l'appareil hôte bascule vers une autre source, il est automatiquement supprimé du groupe.
   - Si l'appareil hôte est connecté à un téléviseur, le groupe créé est automatiquement supprimé.

Désactivation de Lecture groupée

1. Appuyez sur la vignette de l'appareil audio.
2. Sur votre appareil mobile, appuyez sur **Paramètres de lecture groupée** sous l'icône de l'appareil audio.
3. Désactivez **Lecture groupée**.
   - Pour désactiver un appareil, désélectionnez l'appareil dans la liste, puis appuyez sur **Appliquer**.

Connexion à Apple AirPlay

- Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains pays.
- Pour utiliser AirPlay avec le haut-parleur WiFi Samsung, la dernière version d'iOS, iPadOS ou de macOS est recommandée.
- Pour activer AirPlay sur votre haut-parleur WiFi, vous devez au préalable enregistrer l'appareil dans l'application Samsung Sound en acceptant les conditions générales.
- Assurez-vous que le haut-parleur WiFi est allumé et connecté au même réseau Wi-Fi que votre appareil Apple.


AirPlay vous permet de diffuser de la musique, des podcasts et d'autres contenus audio depuis vos appareils Apple sur le haut-parleur WiFi Samsung.

1. Sélectionnez dans une application prise en charge par AirPlay ou dans le Centre de contrôle de votre iPhone, iPad ou Mac.
2. Sélectionnez le haut-parleur WiFi dans la liste des appareils disponibles pour lire le son actuel.

Connexion Bluetooth

Lorsqu'un appareil mobile est connecté via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.

- Si vous connectez un appareil Bluetooth associé à un haut-parleur WiFi désactivé, ce dernier s'allume automatiquement.



Connexion initiale

- Lorsque vous établissez la connexion avec un nouvel appareil Bluetooth, veillez à ce que celui-ci soit à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar.

1. Appuyez pendant 3 sec ou plus sur le bouton **(Activation/désactivation du microphone)** du haut-parleur WiFi.

Voyant LED
[Association] Clignote en rouge → vert → bleu [Connexion établie] Clignote en cyan 3 fois
Prêt pour connexion Bluetooth.

2. Sur votre appareil, sélectionnez Music Studio dans la liste qui s'affiche.
3. Écoutez de la musique émise par l'appareil connecté par Bluetooth via le haut-parleur WiFi.

Si l'appareil ne se connecte pas

- Si un haut-parleur WiFi (p. ex., Music Studio) s'affiche dans la liste des haut-parleurs de l'appareil mobile, supprimez-le.
- Répétez les étapes 1 et 2.

Remarques concernant la connexion Bluetooth

- Recherchez un nouvel appareil à une distance d'un mètre pour le connecter par Bluetooth.
- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- Le haut-parleur WiFi s'éteint automatiquement après 18 minutes en mode Prêt.
- Le haut-parleur WiFi peut rencontrer des erreurs lors d'une recherche ou connexion Bluetooth dans les conditions suivantes :
  - Présence de puissants champs électriques autour du haut-parleur WiFi.
  - Plusieurs appareils Bluetooth sont associés simultanément au haut-parleur WiFi.
  - L'appareil Bluetooth est éteint, déplacé ou un dysfonctionnement survient.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être tenus à distance de l'unité principale du haut-parleur WiFi, p. ex., micro-ondes, appareils LAN sans fil, etc.
- Le haut-parleur WiFi prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ne connectez qu'un appareil Bluetooth prenant en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous pouvez connecter le haut-parleur WiFi à un appareil Bluetooth qui prend uniquement en charge la fonction HF (Hands Free).
- Si vous connectez le haut-parleur WiFi à un appareil Bluetooth, placez-les le plus proche possible.
- Plus le haut-parleur WiFi et l'appareil Bluetooth seront éloignés, plus la qualité du son sera faible.
  La connexion Bluetooth peut être interrompue lorsque les appareils sont hors de portée.
- La connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner comme prévu dans les zones où la réception est mauvaise.
- Un appareil Bluetooth peut produire du bruit ou connaître un dysfonctionnement dans les conditions suivantes :
  - Votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur Bluetooth sur l'appareil Bluetooth ou le haut-parleur WiFi.
  - Dans les coins ou lorsqu'il y a un obstacle à proximité, tel qu'un mur ou une cloison, où des changements électriques peuvent se produire.
  - Lorsqu'il est exposé à des interférences radio par d'autres produits fonctionnant sur les mêmes plages de fréquences, tels que des équipements médicaux, des fours à micro-ondes et des dispositifs LAN sans fil.
  - Des obstacles tels que des portes et des murs peuvent aussi avoir un impact sur la qualité du son même lorsque les appareils se trouvent à portée effective.
- Notez que le haut-parleur WiFi ne peut pas être associé à d'autres appareils Bluetooth lorsque vous utilisez l'option Bluetooth.
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

Déconnecter un appareil Bluetooth d'un haut-parleur WiFi

Vous pouvez déconnecter un appareil Bluetooth d'un haut-parleur WiFi. Pour les instructions, consultez le manuel utilisateur de l'appareil Bluetooth.

- Le haut-parleur WiFi sera déconnecté.
- Si le haut-parleur WiFi est déconnecté de l'appareil Bluetooth, le voyant LED multicolore sur le haut-parleur WiFi clignote en « **rouge** » 3 fois.

Déconnecter le haut-parleur WiFi d'un appareil Bluetooth

Appuyez sur le bouton **(Multifonction)** sur le haut-parleur WiFi pour passer en mode autre que « Bluetooth ».

- La déconnexion prend du temps car l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse du haut-parleur WiFi. (Le délai de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)

Utilisation de Lecture de musique instantanée

Vous pouvez lire immédiatement la dernière piste de votre application préférée pour écouter de la musique, ou lire les pistes recommandées fournies par l'application Spotify.

Appuyez sur le bouton ♪ sur le haut-parleur Wi-Fi.

- Pour utiliser cette fonction, enregistrez le haut-parleur Wi-Fi dans l'application **Samsung Sound**. Voir la rubrique « Connexion à l'application Samsung Sound (Réseau sans fil) ».

Configuration de Lecture de musique instantanée

Vous pouvez configurer le haut-parleur Wi-Fi pour qu'il se connecte automatiquement à l'application Spotify ou à d'autres applications pour écouter de la musique.

1. Sur votre appareil mobile, ouvrez l'application **Samsung Sound**.
2. Accédez à **Samsung Sound** → Haut-parleur Wi-Fi (nom de l'appareil) → **Lecture de musique instantanée**, puis sélectionnez l'option souhaitée :
   - **Spotify Tap** : Définit un raccourci vers l'application Spotify. Vous devez écoutez de la musique une fois dans l'application Spotify pour terminer la configuration du raccourci.
   - **Lecture/Pause** : Définit un raccourci vers d'autres applications pour écouter de la musique.
3. Appuyez sur le bouton ♪ du haut-parleur Wi-Fi pour profiter de la lecture de musique.

Lecture de musique instantanée avec le bouton ♪

Utilisation de l'application Spotify

Appuyer sur le bouton ♪	Fonctionnement
Une fois	Lecture/Pause
Deux fois	Lit les pistes recommandées en fonction des préférences de l'utilisateur.

Utilisation d'autres applications pour écouter de la musique

Appuyer sur le bouton ♪	Fonctionnement
Une fois	Lecture/Pause
Deux fois	Lit la piste suivante

06 Connexion à un téléviseur

Connexion Wi-Fi

Liste de vérifications préalables à la connexion

- La connexion Wi-Fi n'est disponible que sur les TV Samsung.
- Vérifiez si **le routeur sans fil (Wi-Fi)** est allumé et si **le téléviseur est connecté au routeur**.
- La TV et le haut-parleur WiFi doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi).
- Si le routeur sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir une connexion Wi-Fi entre le téléviseur et le haut-parleur WiFi. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.
- Les menus pouvant varier selon l'année de fabrication, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.

1. Pour plus d'informations sur la connexion Wi-Fi au haut-parleur WiFi, consultez la rubrique « Connexion à l'application Samsung Sound (Réseau sans fil) ».
2. Remplacez la source d'entrée de la TV par Haut-parleur WiFi à l'aide du menu Audio.
   - **TV Samsung commercialisées à partir de 2017** :
     Son → **Sortie son** → **Music Studio**

Connexion à une TV qui prend en charge Dolby Atmos

Liste de vérifications préalables à la connexion

- Assurez-vous que le contenu prend en charge Dolby Atmos®.



Voyant LED
Allumé en blanc → Désactivé
Wi-Fi

1. Connectez la TV et le haut-parleur WiFi au même réseau sans fil (Wi-Fi).
2. Pour la sortie son de la TV, sélectionnez Haut-parleur WiFi.
3. Le haut-parleur WiFi diffuse le son de la TV.

REMARQUE

- **Lorsque vous utilisez Dolby Atmos®** : Si la source d'entrée est Dolby Atmos®, voir la rubrique « Spécifications de sortie pour le Mode Son ».
- **Configuration de Dolby Atmos® sur votre lecteur blu-ray ou un autre appareil connecté au téléviseur.**
  Ouvrez les options de sortie audio dans le menu des paramètres de votre lecteur blu-ray ou autre appareil et assurez-vous que « No Encoding » (Pas d'encodage) est sélectionné pour le flux binaire. Par exemple, sur un lecteur blu-ray Samsung, allez dans Menu Accueil → Son → Sortie numérique, puis sélectionnez Bitstream (non traités).
- Cette fonction est disponible sur certaines TV Samsung et certains modèles de haut-parleur WiFi.
- L'image du haut-parleur WiFi peut varier selon le modèle.

Utilisation de la fonction Q-Symphony

Lorsque le haut-parleur WiFi se connecte à une Samsung TV qui prend en charge la fonction Q-Symphony, vous pouvez écouter le son simultanément via le haut-parleur WiFi et la TV. Si vous utilisez la fonction Q-Symphony, le son Surround diffusé sur la TV vous permet de profiter d'un effet sonore Surround plus riche et plus tridimensionnel.

- Le produit peut fonctionner selon le codec pris en charge par le téléviseur.
- Cette fonction est prise en charge uniquement lorsque le haut-parleur WiFi et la TV sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- Elle est disponible avec les modèles Samsung TV commercialisés en 2022 ou plus tard.
- L'image du haut-parleur WiFi peut varier selon le modèle.

1. Allumez la TV et le haut-parleur WiFi.
2. Sous Paramètres Q-Symphony de la TV, sélectionnez le haut-parleur WiFi auquel vous souhaitez vous connecter.
   (Accueil ( ) → Paramètres ( ) → Tous les paramètres ( ) → Son → Paramètres Q-Symphony)
   - Lorsque le haut-parleur WiFi est connecté, Q-Symphony s'affiche dans la liste Sortie son de la TV. Pour revenir au haut-parleur de votre TV, sélectionnez Haut-parleur de votre TV dans la liste.
     (Accueil ( ) → Paramètres ( ) → Tous les paramètres ( ) → Son → Sortie son)




Voyant LED
Allumé en blanc → Désactivé
Wi-Fi

Connexion à une TV qui ne prend pas en charge la fonction Q-Symphony

Lorsque deux haut-parleurs WiFi sont connectés à une TV qui ne prend pas en charge la fonction Q-Symphony, vous pouvez écouter le son stéréo via les haut-parleurs WiFi.

- Cette fonction n'est prise en charge que sur le modèle HW-LS7*H.
- Le produit peut fonctionner selon le codec pris en charge par le téléviseur.
- Les deux haut-parleurs WiFi doivent être connectés au même réseau Wi-Fi 5 GHz.

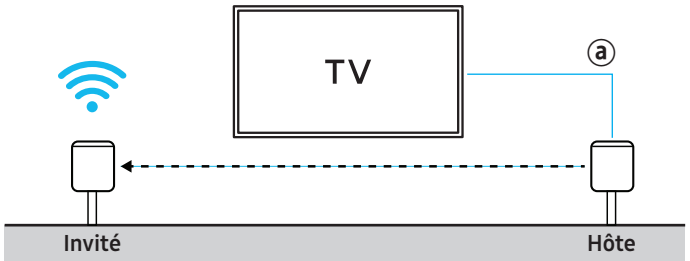


1. Allumez la TV et les deux haut-parleurs WiFi.
2. Sur votre appareil mobile, ouvrez l'application Samsung Sound, puis appuyez sur Paramètres stéréo.
   (Samsung Sound → Music Studio 7 (nom de l'appareil) → Paramètres stéréo)
3. Connectez la TV au le haut-parleur WiFi hôte.
   - ⓐ: Pour la connexion, utilisez un câble optique, un câble HDMI ou le Bluetooth.
   - Le haut-parleur WiFi connecté au téléviseur devient automatiquement l'appareil hôte.

Connexion Bluetooth

Lorsqu'une TV Samsung est connectée via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.

- Un seul téléviseur Samsung TV peut être connecté à la fois.
- Un téléviseur Samsung TV prenant en charge la fonction Bluetooth peut être connecté. Vérifiez les caractéristiques techniques de votre téléviseur.

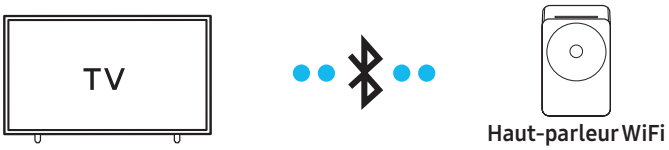

Connexion initiale

1. Appuyez pendant 3 sec ou plus sur le bouton ∅ **(Activation/désactivation du microphone)** du haut-parleur WiFi.

Voyant LED
[Association] Clignote en rouge → vert → bleu [Connexion établie] Clignote en cyan 3 fois
Prêt pour connexion Bluetooth.

   - Jusqu'à ce que l'association soit terminée, le voyant LED multicolore change dans l'ordre **Rouge** → **Vert** → **Bleu**.
2. Sélectionnez Liste des haut-parleurs Bluetooth sur le téléviseur Samsung TV.
   (Accueil ( ) → Paramètres ( ) → Tous les paramètres ( ) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth)
3. Dans la liste affichée à l'écran, sélectionnez le haut-parleur WiFi (Music Studio) que vous souhaitez enregistrer.
   Une fois l'enregistrement terminé, le statut devient Connecté.
4. Vous pouvez maintenant profiter du son Samsung TV via le haut-parleur WiFi. Si vous basculez par la suite le mode du haut-parleur WiFi sur Bluetooth, le téléviseur se reconnectera automatiquement.

Si l'appareil ne se connecte pas

- Si un haut-parleur WiFi (p. ex., Haut-parleur Wi-Fi) s'affiche dans la liste des haut-parleurs sur Samsung TV, supprimez-le.
- Ensuite, répétez les étapes 1 à 3.

Déconnexion du haut-parleur WiFi du téléviseur Samsung

Appuyez sur le bouton ◯ **(Multifonction)** sur le côté du haut-parleur WiFi pour sélectionner un mode autre que « Bluetooth ».

- La déconnexion prend du temps car le téléviseur Samsung TV doit recevoir une réponse du haut-parleur WiFi. (Le temps requis peut varier selon le modèle de TV Samsung.)


Remarques concernant la connexion Bluetooth

- Recherchez un nouvel appareil à une distance d'un mètre pour le connecter par Bluetooth.
- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- Le haut-parleur WiFi s'éteint automatiquement après 18 minutes en mode Prêt.
- Le haut-parleur WiFi peut rencontrer des erreurs lors d'une recherche ou connexion Bluetooth dans les conditions suivantes :
  - Présence de puissants champs électriques autour du haut-parleur WiFi.
  - Plusieurs appareils Bluetooth sont associés simultanément au haut-parleur WiFi.
  - L'appareil Bluetooth est éteint, déplacé ou un dysfonctionnement survient.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être tenus à distance de l'unité principale du haut-parleur WiFi, p. ex., micro-ondes, appareils LAN sans fil, etc.

Connexion à un téléviseur qui prend en charge HDMI ARC (Audio Return Channel)

ATTENTION

- Si un câble HDMI et un câble optique sont connectés, le signal du câble HDMI est prioritaire.
- Lorsque vous connectez le téléviseur et le haut-parleur WiFi avec un câble HDMI, assurez-vous de connecter le câble au port ARC. Si un port incorrect est utilisé, le téléviseur n'émettra aucun son.
- Il est recommandé d'utiliser des câbles HDMI certifiés par HDMI.org.

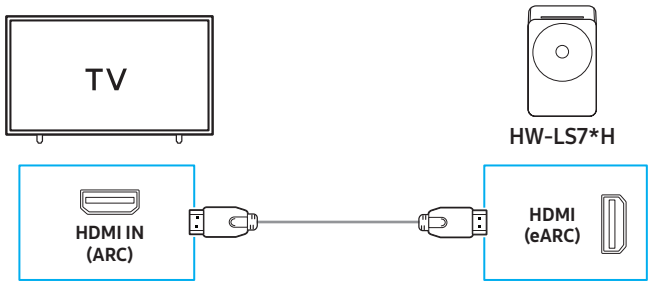

1. Lorsque le haut-parleur WiFi et le téléviseur sont éteints, connectez le câble HDMI tel que l'indique le schéma ci-dessus.
2. Allumez la TV et le haut-parleur WiFi.
3. Le son du téléviseur sera diffusé via le haut-parleur WiFi.
   - Si le téléviseur n'émet aucun son, appuyez sur le bouton ◯ (**Multifonction**) sur le haut-parleur WiFi pour passer en mode TV ARC.
   - Pour une connexion avec eARC, la fonction eARC doit être activée dans le menu du téléviseur. Pour plus d'informations sur la configuration des réglages, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur. (p. ex.) Téléviseur Samsung : Accueil (⌂) → Paramètres (⚙) → Tous les paramètres (⚙) → Son → Paramètres expert → Mode HDMI-eARC (Auto.))
   - Si aucun son n'est émis, vérifiez l'état de la connexion du câble HDMI.
   - Vous pouvez utiliser les boutons volume de la télécommande du téléviseur pour régler le volume du haut-parleur WiFi.


REMARQUE


- Cette fonction n'est prise en charge que sur le modèle HW-LS7*H.
- Lors de la connexion d'un téléviseur et d'une Soundbar prenant en charge HDMI ARC (Audio Return Channel) à l'aide d'un câble HDMI, les données vidéo et audio numériques peuvent être transmises sans câble optique distinct.
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans noyau, si possible. Si vous utilisez un câble HDMI fourré, assurez-vous que son diamètre est inférieur à 14 mm.
- Cette fonction ne fonctionnera pas si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.
- Si le son d'un canal de diffusion est encodé en Dolby et que le format de sortie audio numérique de votre téléviseur est réglé sur PCM, nous vous recommandons d'ajuster le réglage sur Dolby Digital, Dolby Digital+ ou Auto. La modification du réglage offrira une meilleure qualité sonore. (Il est possible que le menu TV utilise différents mots pour Dolby Digital et PCM en fonction du fabricant.)

Connexion à l'aide d'un câble optique


Liste de vérifications préalables à la connexion

Lorsque vous utilisez un câble optique et que les bornes sont dotées d'un cache, veillez à retirer les caches.



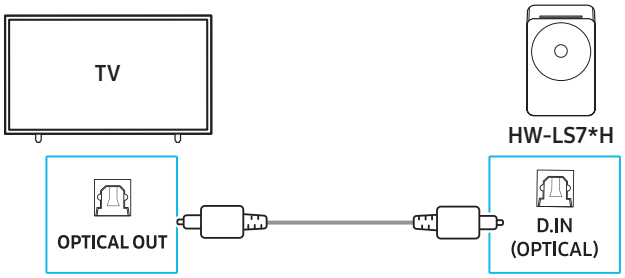

1. Si le téléviseur et le haut-parleur WiFi sont éteints, connectez le port **D.IN (OPTICAL)** du haut-parleur WiFi et le port de sortie OPTICAL du téléviseur à l'aide d'un câble optique (vendu séparément), tel qu'illustré.
2. Allumez la TV et le haut-parleur WiFi.
3. Appuyez sur le bouton ◯ **(Multifonction)** sur le haut-parleur WiFi, puis sélectionnez le mode « Entrée audio numérique ». L'annonce « Entrée audio numérique » est diffusée.

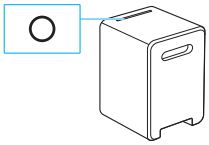

Voyant LED
Allumé en blanc → Désactivé
Entrée audio numérique

4. Le haut-parleur WiFi diffuse le son de la TV.

REMARQUE

Cette fonction n'est prise en charge que sur le modèle HW-LS7*H.

Utilisation de Spacefit Sound

Offre une qualité sonore optimisée en analysant les espaces d'écoute.

Connexion via un haut-parleur WiFi

1. Ouvrez l'application Samsung Sound sur votre appareil mobile.
2. Appuyez sur la vignette du haut-parleur WiFi.
3. Activez Son SpaceFit Pro.
   - Cette option est disponible dans tous les modes Son.

Connexion à la TV

Pour activer cette fonctionnalité, activez le mode Son adaptatif+ AI dans le menu Samsung TV.

(Accueil ( ) → Menu → Paramètres ( ) → Tous les paramètres ( ) → Général → Paramètres du mode Intelligent → Son adaptatif+ AI)

- Le mode son sur le haut-parleur WiFi passe automatiquement à Son adaptatif si vous activez le mode Son adaptatif+ AI sur le téléviseur.

REMARQUE


Cette fonction fonctionne lorsque le haut-parleur WiFi se connecte à certaines TV Samsung.

07 Connexion d'un appareil externe


Connexion à l'aide d'un câble optique

Liste de vérifications préalables à la connexion

Vérifiez que le périphérique externe et le haut-parleur WiFi sont éteints.

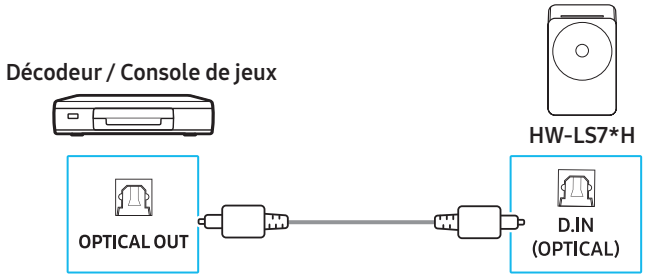

1. Utilisez un câble optique (vendu séparément) pour connecter le port **D.IN (OPTICAL)** du haut-parleur WiFi et le port de sortie optique de l'appareil externe. Voir la figure ci-dessous.
2. Allumez le haut-parleur WiFi et l'appareil externe.
3. Appuyez sur le bouton ◯ **(Multifonction)** sur le haut-parleur WiFi, puis sélectionnez le mode « Entrée audio numérique ». L'annonce « Entrée audio numérique » est diffusée.

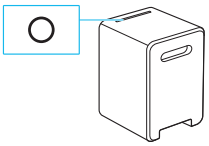

Voyant LED
Allumé en blanc → Désactivé
Entrée audio numérique

4. Le signal audio de l'appareil externe est émis par le haut-parleur WiFi.

REMARQUE

Cette fonction n'est prise en charge que sur le modèle HW-LS7*H.

08 Fonctions supplémentaires

Installation du haut-parleur WiFi (HW-LS7*H) sur un support


Pour installer le haut-parleur WiFi sur un support, achetez un support séparément.

Samsung ne vend pas le support. Consultez le guide d'installation fourni avec le support pour l'installer correctement.

- Samsung n'est pas responsable des dommages du produit causés par une installation incorrecte.

Caractéristiques des vis pour installer le haut-parleur WiFi sur un support

- Vis standard : ¼" – 20 UNC (Ø 6,35 mm, pas 1,27 mm)
- Longueur : 15 mm
- Quantité : 1

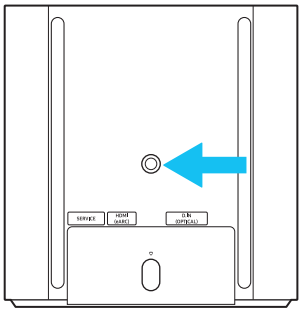

Bas du haut-parleur WiFi

Activation/Désactivation du Wi-Fi et du Bluetooth

Si vous activez/désactivez la fonction Wi-Fi ou Bluetooth, le haut-parleur WiFi redémarre automatiquement.

Pour activer/désactiver la connexion Wi-Fi

Appuyez simultanément sur les boutons ∅ **(Activation/désactivation du microphone)** et **(-)** pendant plus de 30 secondes. Cela active/désactive la connexion Wi-Fi.

Pour activer/désactiver la connexion Bluetooth

Appuyez simultanément sur les boutons ∅ **(Activation/désactivation du microphone)** et **(+)** pendant plus de 30 secondes. Cela active/désactive la connexion Bluetooth.


09 Mise à jour du logiciel

Mise à jour auto

Si le haut-parleur WiFi est connecté à Internet, les mises à jour logicielles sont automatiques lorsque le haut-parleur WiFi est éteint.

- Pour utiliser la fonction Mise à jour auto, le haut-parleur WiFi doit être connecté à Internet.
  La connexion Wi-Fi au haut-parleur WiFi est interrompue si le câble d'alimentation du haut-parleur WiFi est débranché ou si l'alimentation est coupée. Si l'alimentation est coupée, lorsqu'elle est rétablie ou lorsque vous rebranchez le câble d'alimentation, allumez le haut-parleur WiFi, puis reconnectez-le à Internet.

Mise à jour par clé USB

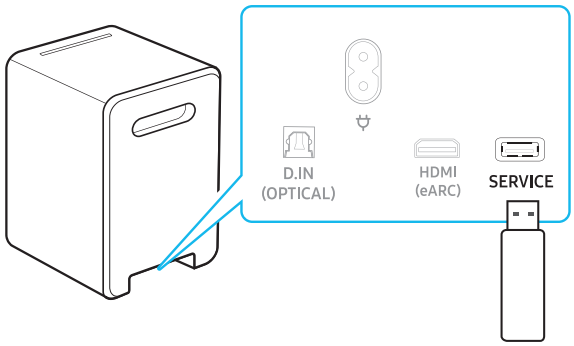

Samsung est susceptible de proposer des mises à jour du micrologiciel du système du haut-parleur WiFi à l'avenir.


Si une mise à jour est disponible, pour mettre à jour le haut-parleur WiFi, connectez le lecteur USB qui contient la mise à jour du micrologiciel au port **SERVICE** du haut-parleur WiFi.

1. Accédez au site Web de Samsung (www.samsung.com) → recherchez le modèle dans l'option de menu du service client.
   - Pour plus d'informations sur les mises à jour, reportez-vous au guide des mises à jour.
2. Téléchargez le fichier de mise à jour (type USB).
3. Décompressez le fichier pour créer un dossier avec le nom du fichier.
4. Enregistrez le dossier créé sur une clé USB, puis connectez-le au haut-parleur WiFi.
5. Allumez le haut-parleur WiFi. Le produit est mis à jour en trois minutes.

Voyant LED
Le voyant blanc se déplace de gauche à droite et de droite à gauche.

   - Pendant la mise à jour, n'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas la clé USB.
   - Si le voyant LED jaune est allumé après la mise à jour du logiciel, cela signifie qu'une mise à jour supplémentaire est en cours. Le cas échéant, veuillez ne pas mettre l'équipement hors tension ni retirer le périphérique USB.
   - Si la mise à jour ne s'effectue pas, reconnectez le câble d'alimentation du haut parleur WiFi.
   - Lorsque la dernière version est installée, aucune mise à jour n'est effectuée.
   - Selon le type de clé USB utilisée, la mise à jour peut ne pas être prise en charge.
   - S'il n'y a pas de fichier de mise à jour disponible, le voyant clignote en rouge trois fois.
   - Si la version du fichier de mise à jour est identique ou inférieure à celle déjà existante, le voyant cyan clignote 3 fois.

Réinitialisation

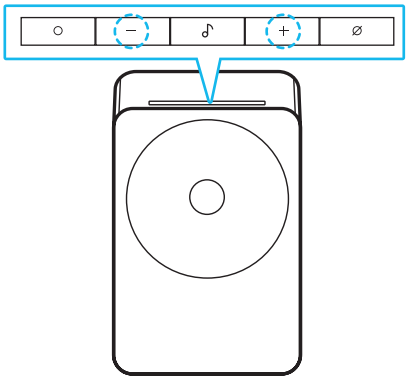

Allumez le haut-parleur WiFi, appuyez simultanément sur les boutons — + **(Volume)** du boîtier pendant 5 secondes. Le voyant LED change de couleur comme illustré ci-dessous et le haut-parleur WiFi est réinitialisé.

Voyant LED
Le voyant LED blanc se déplace de gauche à droite, puis de droite à gauche → Clignote en cyan 3 fois → Clignote en rouge 3 fois

⚠ **ATTENTION**

Tous les paramètres du haut-parleur WiFi sont réinitialisés. Veillez à n'effectuer cette opération que lorsqu'une réinitialisation est nécessaire.

Information sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies en vue de renforcer la sécurité de votre appareil et de protéger vos informations personnelles. Pour plus d'informations sur les mises à jour de sécurité, visitez le site https://security.samsungtv.com.

- Le site Web ne prend en charge que certaines langues.

10 Dépannage

Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

Le haut-parleur WiFi ne s'allume pas.

- Vérifiez si le câble d'alimentation du haut-parleur WiFi est correctement inséré dans la prise.

Le haut-parleur WiFi fonctionne de manière irrégulière.

- Retirez le cordon d'alimentation, puis insérez-le à nouveau.
- Mettez l'appareil externe hors tension, puis sous tension, et réessayez.
- S'il n'y a aucun signal, le haut-parleur WiFi s'éteint automatiquement à l'issue d'un certain laps de temps. Activez l'alimentation.

Le voyant devient rouge sur le haut-parleur WiFi.

- Le microphone est éteint. Allumez le microphone. (Pour plus d'informations, voir la rubrique « Boutons ».)

Le haut-parleur WiFi n'émet aucun son.

- Le volume du haut-parleur WiFi est trop bas ou désactivé. Réglez le volume.
- Si un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe.
- Pour la sortie son de la TV, sélectionnez Haut-parleur WiFi. (TV Samsung : Accueil (⌂) → Menu → Paramètres (⚙) → Tous les paramètres (⚙) → Son → Sortie son → Sélectionner le haut-parleur WiFi)
- Le câble de connexion au haut-parleur WiFi ne doit pas être lâche. Débranchez le câble et connectez-le de nouveau.
- Débranchez complètement le cordon d'alimentation, reconnectez-le, puis allumez l'alimentation.
- Réinitialisez l'appareil et réessayez. (Pour plus d'informations, voir la rubrique « Réinitialisation ».)

Je souhaite entendre le signal audio du haut-parleur WiFi uniquement.

- Si le son est diffusé à partir du téléviseur et du haut-parleur WiFi, ouvrez le menu Paramètres du téléviseur, puis sélectionnez Music Studio plutôt que le haut-parleur de votre TV.

Le haut-parleur WiFi ne se connecte pas via Bluetooth.

- Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez en mode « Association Bluetooth » pour établir la connexion. (Appuyez sur le bouton ∅ **(Activation/désactivation du microphone)** du boîtier pendant au moins 3 secondes.)
- Si le haut-parleur WiFi est connecté à un autre appareil, déconnectez cet appareil avant de changer d'appareil.
- Supprimez la liste des haut-parleurs Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis reconnectez-le. (TV Samsung : Accueil (⌂) → Menu → Paramètres (⚙) → Tous les paramètres (⚙) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth)
- Débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation, et réessayez.
- Réinitialisez l'appareil et réessayez. (Pour plus d'informations, voir la rubrique « Réinitialisation ».)

Le son se coupe lors de la connexion Bluetooth.

- Certains appareils peuvent produire des interférences radio s'ils se trouvent trop près du haut-parleur WiFi (p.ex., micro-ondes, routeurs sans fil, etc.).
- Si votre appareil connecté via Bluetooth est trop éloigné du haut-parleur WiFi, cela peut entraîner une coupure du son. Rapprochez l'appareil du haut-parleur WiFi.
- Si une partie de votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur Bluetooth ou si le produit est installé sur un meuble en métal, cela peut entraîner une coupure du son. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

Le haut-parleur WiFi ne se connecte pas au Wi-Fi.

- Vérifiez si votre routeur sans fil est allumé.
- Éteignez le routeur, rallumez-le, puis réessayez.
- Le haut-parleur WiFi ne se connecte pas si le signal sans fil est trop faible. Si possible, essayez de rapprocher le routeur du haut-parleur WiFi ou d'éliminer les obstacles entre le haut-parleur WiFi et le routeur.
- Si votre routeur sans fil est neuf, vous devrez configurer de nouveau les paramètres réseau de l'enceinte.

Le haut-parleur WiFi ne s'allume pas automatiquement avec la TV.

- Lorsque vous éteignez le haut-parleur WiFi pendant que vous regardez la TV, la synchronisation de l'alimentation avec la TV est désactivée. Commencez par éteindre le téléviseur.

La fonction AVA n'est pas disponible dans les cas suivants.

- La fonction AVA n'est pas disponible lorsque vous utilisez la fonction Q-Symphony.
- La fonction AVA n'est pas disponible lorsque le microphone est éteint.

Après avoir connecté le téléviseur au haut-parleur WiFi, j'ai changé le mode du haut-parleur WiFi. Aucun son n'est émis par le téléviseur.

- Si vous connectez le haut-parleur WiFi à un appareil mobile lorsque le haut-parleur est connecté au téléviseur, le haut-parleur WiFi émet le son de l'appareil mobile tout en conservant la connexion avec le téléviseur. Par conséquent, le son du téléviseur ne sera pas émis.
- Déconnectez l'appareil mobile et le son du téléviseur sera de nouveau émis par le haut-parleur WiFi.

La fonction Lecture groupée n'est pas disponible

- Vérifiez si les appareils audio sont des modèles récents, sortis en 2024 ou ultérieurement.
- Vérifiez si l'appareil hôte est connecté à un réseau Wi-Fi comme source.
- Assurez-vous que tous les appareils audio sont connectés au même réseau Wi-Fi (à 5 GHz).

11 Licence

Dolby, Dolby Atmos, et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabrication sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés.

Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone et Mac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et zones géographiques.

- Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme télécommande pour Spotify. Accédez à spotify.com/connect pour découvrir comment faire
- Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

La mention Roon Tested signifie que Samsung et Roon ont collaboré pour vous garantir la meilleure expérience possible lors de l'utilisation conjointe du logiciel Roon et du produit Samsung, afin que vous puissiez profiter de votre musique en toute simplicité.

[HW-LS7*H]

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Avis concernant les licences libres

Les logiciels open source utilisés dans ce produit figurent sur la page Web suivante : http://opensource.samsung.com.

(Europe/Israël/Turquie uniquement)

Pour plus d'informations sur le mode arrêt, le mode veille et le mode veille en réseau associées au règlement de l'Union européenne concernant les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'énergie en mode veille, consultez le site www.samsung.com/global/ecodesign_energy.