


M-16 KIDS



- **FR** Manuel de l'utilisateur
- **GB** User Manual
- **PT** Manual do Utilizador
- **DE** Benutzerhandbuch
- **ES** Manual de instrucciones
- **IT** Manuale di istruzioni
- **NL** Handleiding

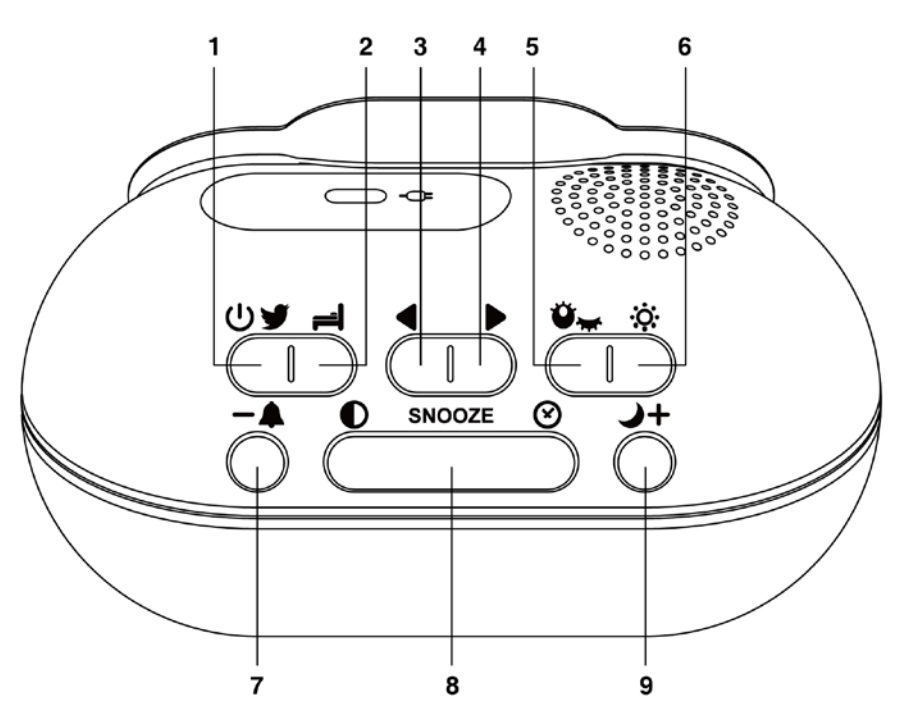

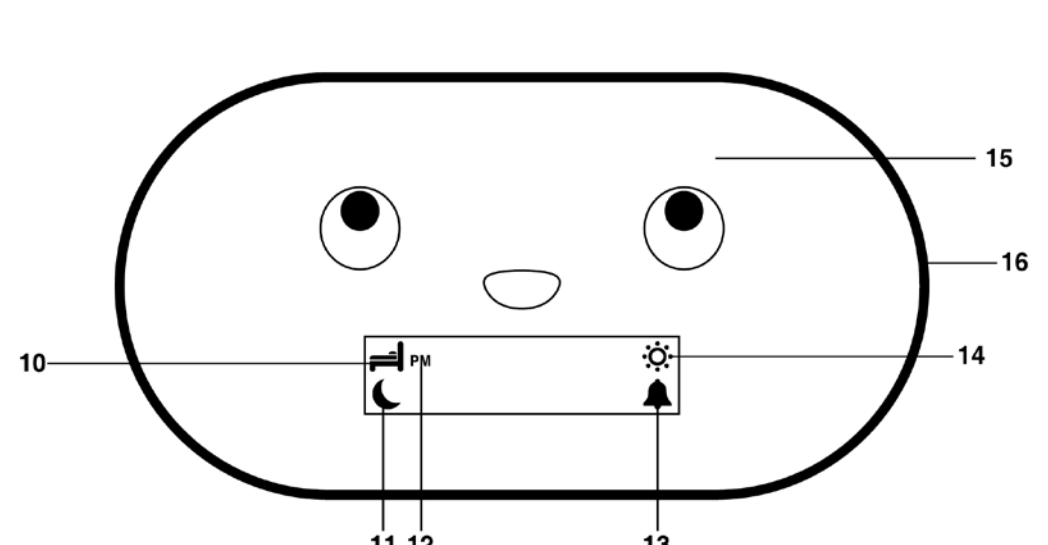

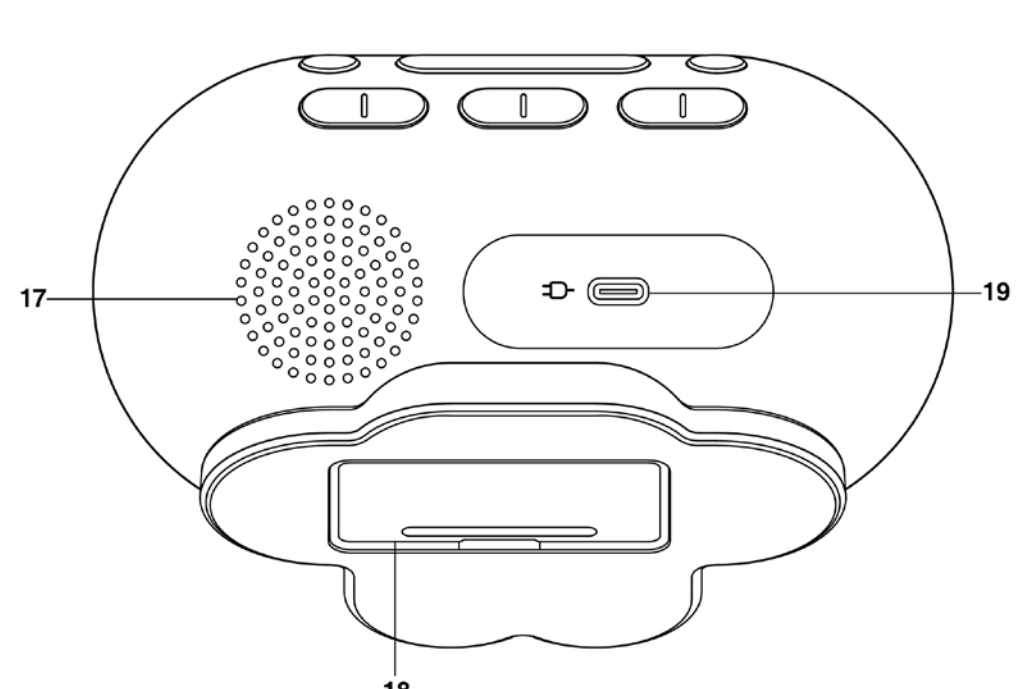

FR **Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.**

GB **Please read the instruction carefully before operating the unit.**

PT **Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.**

DE **Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.**

ES **Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.**

IT **Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.**

NL **Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.**

FR RÉVEIL POUR ENFANTS

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. ⏻ : Veille / Marche
   🐦 : Permet de sélectionner des sons : chansons pour enfants, sons de la nature ou bruit blanc
2. 🛏 : Réglage de la fonction sleep
3. ◀ : Réglage arrière
4. ▶ : Réglage avant
5. 👁 : Yeux ouverts/fermés
6. ☼ : Bouton d'Activation/ Désactivation de la lumière; Pour régler l'intensité de la lumière blanche
7. ━ : Volume descendant
   🔔 : Alarme
8. ◐ : Réglage d'intensité lumineuse de l'écran

SNOOZE: Répétition de l'alarme

⏲ : Réglage de l'horloge

9. ☽ : Sieste
   ✚ : Volume ascendant
10. 🛏 : Indicateur de sommeil
11. ☽ : Indicateur de sieste
12. **PM** : icône PM pour le format de l'horloge de 12H
13. 🔔 : Indicateur d'alarme
14. ☼ : Voyant de la lumière d'éclairage
15. Affichage LED
16. Cercle lumineux
17. Haut-parleur
18. Compartiment pour pile
19. ⊐D : Entrée Prise alimentation (5.0V ⎓ 1.0A)

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur

Les adaptateurs secteurs fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ∿ 50/60Hz. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Avertissements:

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Éteignez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer le lecteur.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière reste facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez tout à fait l'adaptateur de la prise secteur.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le coincer ou l'écraser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

Système de sauvegarde:

Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires.

Pour des performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent- être remplacées tous les 6 mois.

Installez les piles dans leur compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiées. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise polarité peut causer des dommages à l'appareil. Afin d'éviter tout risque de fuites des piles, retirez-les si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles déjà utilisées avec des neuves.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

Système de sauvegarde: Tous les réglages sont conservés en mémoire, cependant, l'heure de l'horloge pourrait de temps en temps nécessiter un réajustement. En cas de coupure d'alimentation, si les piles de sauvegarde ne sont pas installées, l'écran « 0:00 » clignotera pour vous indiquer une coupure de courant et la nécessité de refaire vos réglages.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur, car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Lorsque l'appareil est allumé ou en mode veille, appuyez longuement sur ⏲ , L'afficheur de l'horloge clignotera.
2. Réglez l'heure avec ◀ et/ou ▶ .Appuyez à nouveau sur ⏲ pour confirmer.
3. Réglez les minutes avec ◀ et/ou ▶ . Appuyez à nouveau sur ⏲ pour confirmer.
4. Appuyez ensuite sur ◀ ou ▶ pour choisir entre un format de 12H ou 24H. Appuyez à nouveau sur ⏲ pour confirmer.

REMARQUE: Si pendant le temps de réglage aucune touche n'est activée dans les 5 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L'APPAREIL

En mode veille, appuyez sur le bouton ⏻ pour mettre l'unité en marche. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⏻ pour éteindre l'unité.

SÉLECTION DE SONS

1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner les sons souhaités : S1-S6 (chansons pour enfants), S7-S11 (sons de la nature) ou S12 (bruits blancs).
2. Appuyez sur 🐦 pour arrêter le son lu.

RÉGLAGE DU VOLUME

Réglez le volume par ━ ou ✚ au niveau désiré.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE REVEIL

1. En mode veille, maintenez enfoncé 🔔 pendant quelques secondes. Le voyant d'alarme clignotera.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler les heures, appuyez à nouveau sur 🔔 pour confirmer.
3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler les minutes, appuyez à nouveau sur 🔔 pour confirmer.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir la source de réveil: sonnerie " bU " (buzzer), S1-S6 (chansons pour enfants), S7-S11 (sons de la nature) ou S12 (bruits blancs). Appuyez à nouveau sur 🔔 pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour régler le volume de l'alarme, puis appuyez sur le bouton 🔔 pour confirmer.
   Remarque : si le niveau de volume est réglé sur 0, l'alarme sera désactivée.
6. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode d'éclairage progressif : « ON » (Activé) ou « OFF » (Désactivé). Appuyez sur 🔔 pour confirmer. L'indicateur 🔔 s'allumera.
7. Si vous choisissez le mode d'éclairage, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le niveau d'éclairage,appuyez à nouveau sur 🔔 pour confirmer. L'indicateur 🔔 s'allumera.

Remarques:

- Si « ON » (activé) est sélectionné, l'éclairage progressif s'activera et atteindra le niveau de luminosité que vous avez défini lorsque l'alarme se déclenchera. Si « OFF » (désactivé) est sélectionné, l'éclairage blanc ne s'allumera pas lorsque l'heure de l'alarme sera atteinte.
- L'indicateur d'alarme correspondant clignote lorsque la fonction alarme est activée.
- Lorsque l'heure de l'alarme paramétrée est atteinte, le volume de l'alarme augmentera progressivement.
- Au format d'horloge de 12h, assurez-vous d'observer l'icône PM pour régler correctement l'heure de l'alarme.

ARRÊT DE L'ALARME

1- Répétition de l'alarme

Appuyez sur **SNOOZE**. L'alarme s'arrête et se déclenchera à nouveau 9 minutes plus tard,

2-Arrêt de l'alarme

Appuyez sur ⏻ ou 🔔 , L'alarme se déclenchera à nouveau le jour suivant à la même heure.Le voyant de l'alarme s'allumera.

3-Annuler l'alarme

En mode veille, appuyez sur 🔔 pour annuler l'alarme de façon permanente. L'indicateur d'alarme 🔔 s'éteint.

Remarque : appuyez à nouveau sur 🔔 pour rétablir l'alarme, le voyant d'alarme s'allumera et les paramètres de la dernière alarme sera conservée.

FONCTION SOMMEIL

Cette fonction vous permet de régler une certaine durée avant l'arrêt automatique de l'appareil.

1. Lorsque l'appareil est allumé ou en mode veille, maintenez le bouton 🛏 enfoncé pour accéder au mode veille et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner 120-90-60-45-30-20-10 ou 05 minutes d'écoute, puis appuyez sur le bouton 🛏 pour confirmer.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode d'éclairage progressif : « ON » (Activé) ou « OFF » (Désactivé). Appuyez sur 🛏 pour confirmer. Si vous choisissez le mode d'éclairage, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner le niveau d'éclairage, Appuyez sur 🛏 pour confirmer. L'indicateur de Sommeil s'allume. L'appareil s'éteindra automatiquement après le délai spécifié.
   Remarque : si « ON » (activé) est sélectionné, l'éclairage progressif s'activera et atteindra le niveau de luminosité que vous avez défini lorsque le temps de veille sera atteint. Si « OFF » (désactivé) est sélectionné, l'éclairage blanc ne s'allumera pas lorsque le temps de veille sera atteint.
3. Pour annuler la fonction de mise en veille (sommeil), maintenez le bouton 🛏 enfoncé pour accéder au mode de mise en veille et appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que « OFF » s'affiche ou appuyez directement sur le bouton 🛏 . Le voyant de la fonction sommeil s'éteindra.
   Remarque : appuyez à nouveau sur 🛏 pour restaurer le réglage SLEEP (mise en veille), le voyant SLEEP s'allumera et le temps du dernier réglage de la fonction de mise en veille SLEEP sera conservé.

FONCTION SIESTE

Cette fonction vous réveille après une courte période de temps. Seul le Buzzer peut être sélectionné.

1. En mode veille, maintenez enfoncé ☽ pour accéder au mode Sieste et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner 05-10-20-30-45-60-90 ou 120 minutes de réglage pour votre sieste, puis appuyez sur NAP ☽ pour confirmer.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la source de réveil : buzzer « bU », S1-S6 (chansons pour enfants), S7-S11 (sons de la nature) ou S12 (bruits blancs). Appuyez ensuite sur le bouton ☽ pour confirmer.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler le volume de réveil, puis appuyez sur ☽ pour confirmer.
   Remarque : si le niveau de volume est réglé sur 0, le son de réveil sera désactivé.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode d'éclairage progressif : « ON » (Activé) ou « OFF » (Désactivé). Appuyez sur ☽ pour confirmer. Si vous choisissez le mode d'éclairage, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le niveau d'éclairage, puis appuyez sur le bouton ☽ pour confirmer. Le voyant s'allumera.
   Remarque : si « ON » (activé) est sélectionné, l'éclairage progressif s'activera et atteindra le niveau de luminosité que vous avez défini lorsque l'heure de réveil sera atteinte. Si « OFF » (désactivé) est sélectionné, l'éclairage blanc ne s'allumera pas lorsque l'heure de réveil sera atteinte.
5. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur ☽ ou ⏻. Le voyant de la fonction sieste s'éteindra.

REMARQUE:

- Pour annuler cette fonction, appuyez sur ☽ . Le voyant de la fonction sieste s'éteindra.
- Si pendant le temps de réglage aucune touche n'est activée dans les 5 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.
- Appuyez à nouveau sur ☽ pour restaurer le paramètre NAP, le voyant NAP s'allumera et le dernier réglage du temps NAP sera conservé.

RÉGLAGE D'INTENSITÉ LUMINEUSE DE L'ECRAN

Appuyez sur ◐ pour sélectionner la luminosité de l'écran: Forte, Basse ou Écran éteint.

UTILISATION DE LA LUMIÈRE

1. Appuyez plusieurs fois sur ☼ pour régler le niveau de luminosité de la lumière blanche. Le voyant lumineux s'allumera.
2. Appuyez et maintenez le bouton ☼ pour éteindre la lumière.

CONTRÔLE DES YEUX

Appuyez plusieurs fois sur le bouton 👁 pour contrôler l'ouverture ou la fermeture des yeux.

FICHE TECHNIQUE

Alimentation:

Adaptateur secteur:
Entrée: 100-240V ∿ 50/60Hz de 0.2A
Puissance de sortie: CC 5.0V ⎓ 1.0A 5.0W ⊖-C-⊕

Piles: 3V ⎓ 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires

LA LUMIÈRE
LED: 2.0W

La plaque de précaution est située à l'arrière de l'appareil.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-16 KIDS" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

PLUS D'INFORMATION

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil, il n'y a aucune partie à l'intérieur destinée à l'utilisateur. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié.

L'éclair avec le symbole de la flèche dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur de "tension dangereuse" à l'intérieur de l'unité.

Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'alerte avertissant l'utilisateur d'instructions importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

IMPORTANT

- La localisation de la marque se trouve au bas de l'appareil.
- Veiller à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante et que la ventilation ne soit pas gênée en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à des gouttes d'eau ou éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- N'utilisez cet appareil que sous des climats tempérés.
- Ne pas jeter les piles dans le feu! Respectez l'environnement lors de la disposition des piles usagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre source de chaleur similaire.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée de compétence similaire.
- La température ambiante de fonctionnement maximale de l'appareil est de 40 °C.

Si à l'avenir, vous deviez vous débarrasser de ce produit , sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Des installations destinées au recyclage existent. Vérifiez auprès de votre municipalité ou demandez à votre revendeur des conseils. (Directive Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + ÉLÉMENTS PAPIER

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com

CE

GB KIDS ALARM CLOCK

LOCATION OF CONTROLS

1. ⏻ : To turn unit on/off
   🐦 : To select sounds: Nursery songs, Natural sounds or White noise
2. 🛏 : To select sleep time
3. ◀ : Setting down
4. ▶ : Setting up
5. 👁 : Eyes open/close
6. ☼ : Light on/ off button; To adjust the intensity of white light
7. ━ : Volume down
   🔔 : Alarm
8. ◐ : Dimmer light intensity of the screen

SNOOZE: Interval alarm repetition

⏲ : Setting the time

9. ☽ : Nap
   ✚ : Volume up
10. 🛏 : Sleep indicator
11. ☽ : Nap indicator
12. **PM** : PM icon for 12H time format
13. 🔔 : Alarm indicator
14. ☼ : Light indicator
15. LED display
16. Light circle
17. Speaker
18. Battery compartment
19. ⊐D : DC IN jack (5.0V ⎓ 1.0A)

POWER SUPPLY

AC ADAPTOR

The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of AC 100-240V ~ 50/60Hz and should only be connected to a mains supply within these parameters.

Cautions:

- The AC adaptor included with this unit is for its use only. Do not use it with other equipment.
- Turn off the unit before unplugging the AC adaptor from the unit so as to avoid the unit being damaged.
- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC outlet.
- Be sure to use it near the wall outlet and easily accessible. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.
- Never use an AC adaptor that is damaged, route power lead in a safe manner and make sure it is not subjected to trapping or pinching. If the power lead is damaged refer to a qualified service agent.

BACKUP SYSTEM:

DC: 2x1.5V, battery type AAA/R03/UM4 for back-up (not provided).
For optimal performance, alkaline batteries are recommended. These batteries must be replaced every six months.

Install the batteries in their compartment. Use only the size and type of batteries specified. Respect the polarity indicated in the compartment. Improper polarity can cause damage to the device. In order to avoid leakage, remove the batteries when unit will not be used for a long period of time. Do not mix different types of batteries or old batteries with new ones.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Note: All settings are memorized, however, the clock time could occasionally need to be readjusted. In case of power failure, if backup batteries are not installed, the screen will flash " 0:00 " to indicate this power failure and the necessity to redo your settings.

Before throwing any batteries away, consult your distributor who may be able to take them back for specific recycling.

SETTING THE TIME

1. When the unit is ON or in standby mode, press and hold ⏲ button, the display will flash.
2. Set the Hour with ◀ and/ or ▶ . Press ⏲ again to confirm.
3. Set the Minute with ◀ and/ or ▶ . Press ⏲ again to confirm.
4. Then press ◀ or ▶ to choose 12H or 24H. Press ⏲ again to confirm.

Note: If during the adjustment time no key is activated in 5 seconds, the current display will be automatically stored.

TURNNING UNIT ON/OFF

In standby mode, press ⏻ once to turn on the unit. Press ⏻ again to turn off the unit.

SELECTING SONGS

1.When the unit is on, press ◀ or ▶ button to select desired songs: S1-S6(Nursery songs), S7-S11(Natural sounds) or S12(White noise).
2.Press 🐦 to stop the song.

ADJUSTING VOLUME

Adjust the volume by ━ or ✚ to the desired level.

SETTING THE ALARM AND THE ALARM MODE

1. In standby mode, press and hold 🔔 for a few seconds. The Alarm indicator blinks.
2. Press ◀ or ▶ button to set the hours, then press 🔔 button to confirm.
3. Press ◀ or ▶ button to set the minutes, then press 🔔 button to confirm.
4. Press ◀ or ▶ button to select the source of wake up: " bU "buzzer, S1-S6(Nursery songs), S7-S11(Natural sounds) or S12(White noise). Then press 🔔 button to confirm.
5. Press ◀ or ▶ to set the alarm volume, then press 🔔 button to confirm.
   Note: If the volume level set on 0, the alarm will be muted.
6. Press ◀ or ▶ to select the progressive light mode: "ON" or "OFF". then press 🔔 button to confirm.
7. If choose the light on mode, press ◀ or ▶ to select the light level, then press 🔔 button to confirm. The 🔔 indicator will light up.

Note:

- If "ON" is selected, the progressive light will be activated and reach the brightness level you set when the alarm starts. If "OFF" is selected, the white light will not switch on when the alarm time is reached.
- The corresponding alarm indicator blinks when the alarm function is activated.
- When the alarm time is reached, the alarm volume will increase gradually.
- In 12h clock format, be sure to observe the PM icon to set the alarm time correctly.

Stopping the alarm

1- Alarm repetition

Press **SNOOZE.** The alarm stops and will sound again 9 minutes later.

2-Alarm stop

Press ⏻ or 🔔 , The alarm will sound again the next day at the same time, alarm indicator lights up.

3-Alarm Cancellation

In Standby mode, press 🔔 to cancel the alarm permanently. The alarm indicator 🔔 lights off.

Note:Press 🔔 again to restore the alarm, the alarm indicator lights on and the alarm is kept last setting.

SLEEP FUNCTION

In sleep mode, the unit will turn off automatically after a specified time.

1. When the unit is ON or in standby mode, press and hold 🛏 button to access sleep mode and press ◀ or ▶ to select 120-90-60-45-30-20-10 or 05 minutes of listening, then press 🛏 button to confirm.
2. Press ◀ or ▶ to select the progressive light mode: "ON" or "OFF". then press 🛏 button to confirm. If choose the light on mode, press ◀ or ▶ to select the light level, then press 🛏 button to confirm. The 🛏 indicator will light up. The unit will automatically turn off after the specified time.
   Note: If "ON" is selected, the progressive light will be activated and the brightness will increase gradually to the light level you set when SLEEP time is reached. If "OFF" is selected, the white light will not switch on when the sleep time is reached.
3. To cancel the sleep function, press and hold 🛏 button to access sleep mode and press ◀ or ▶ until "OFF" is displayed or press 🛏 button directly. The sleep indicator lights off.
   Note: Press 🛏 again to restore the SLEEP setting, the SLEEP indicator lights on and the SLEEP time is kept last setting.

NAP FUNCTION

This function wakes you up after a short period of time.

1. In standby mode, press and hold ☽ to access Nap mode and press ◀ or ▶ select 05-10-20-30-45-60-90 or 120 minutes for your nap, then press NAP ☽ to confirm.
2. Press ◀ or ▶ to select the source of wake up: "bU" buzzer, S1-S6(Nursery songs), S7-S11(Natural sounds) or S12(White noise). Then press ☽ button to confirm.
3. Press ◀ or ▶ to set the awakening volume, then press ☽ button to confirm.
   Note: If the volume level set on 0, the awakening sound will be muted.
4. Press ◀ or ▶ to select the progressive light mode: "ON" or "OFF". then press button to confirm. If choose the light on mode, press ◀ or ▶ to select the light level, then press ☽ button to confirm. The ☽ indicator will light up.
   Note: If "ON" is selected, the progressive light will be activated and the brightness will increase gradually to the light level you set when awakening time is reached. If "OFF" is selected, the white light will not switch on when the awakening time is reached.
5. To stop the alarm, press NAP ☽ button or ⏻ . The Nap indicator lights off.

Note:

- To cancel the nap function, press NAP ☽ , the Nap indicator lights off.
- If during the adjustment time no key is activated in 5 seconds, the current setting will be automatically stored.
- Press ☽ again to restore the NAP setting, the NAP indicator lights on and the NAP time is kept last setting.

DIMMER

Press ◐ repeatedly to select the brightness of the screen: high, low or OFF.

USING THE LIGHT

1. Press ☼ button repeatedly to adjust the brightness level of the white light. The light indicator will light on.
2. Press and hold ☼ button to turn off the light.

EYES CONTROL

Press 👁 button repeatedly to control the eyes open or close.

TECHNICAL SPECIFICATION

POWER SUPPLY:

AC ADAPTOR:
Input AC 100-240V ∿ 50/60Hz, 0.2A
Output: DC IN 5.0V ⎓ 1.0A 5.0W ⊖-C-⊕

Battery back-up: DC 3V ⎓ 2x1.5V, battery type AAA/R03/UM-4 (not provided)

LIGHT
LED: 2.0W

Specifications are subject to change without notice.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this MUS M-16 KIDS is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not open the device, there is no party inside for the user. Refer all servicing to qualified personnel.

The lightning with the arrow symbol in the triangle is a warning sign alerting the user to "dangerous voltage" inside the unit.

The exclamation point in the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPORTANT

- The Marking plate is located at the bottom of the device
- Make sure to have a minimum distance of 5 cm around the unit for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation openings is not covered with items such as newspapers, table cloths, curtains, etc.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Do not expose this appliance to dripping or splashing water.
- Do not place objects filled with liquids, such as glass, vase on the device.
- Use the apparatus only in moderate climates.
- Do not throw batteries into fire! Respect the environment when disposing of used batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or other similar heat source.
- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely
- Under the influence of electrical fast transient or/and electrostatic phenomenon, the product may malfunction and require user to power reset.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The apparatus' maximum operating ambient temperature is 40°C.

If in the future, you need to get rid of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com

CE

PT RELÓGIO DE ALARME PARA CRIANÇAS

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. ⏻ : Para ligar e desligar o aparelho
   🐦 : Para selecionar sons: Canções de embalar, Sons da natureza ou Ruído branco.
2. 🛏 : Para selecionar o tempo da função Dormir.
3. ◀ : Configuração abaixo
4. ▶ : Configuração acima
5. 👁 : Olhos abertos/fechados
6. ☼ : Botão de ligar/ desligar a lu; Para ajustar a intensidade da luz branca
7. ━ : Diminuir o volume
   🔔 : Alarme
8. ◐ : Diminuir a intensidade da luz de fundo da tela

SNOOZE: Intervalo de repetição do alarme

⏲ : Configurar o relógio

9. ☽ : Cochilar
   ✚ : Aumentar o volume
10. 🛏 : Indicador da função Dormir
11. ☽ : Indicador sesta
12. **PM** : Ícone PM para o formato de hora 12H.
13. 🔔 : Indicador do Alarme
14. ☼ : Indicador de luz
15. Visor LED
16. Círculo de luz
17. Altifalante
18. Compartimento da bateria
19. ⊐D : Entrada para adaptador de corrente (5.0V ⎓ 1.0A)

ALIMENTAÇÃO

Utilização do adaptador de corrente

A fonte fornecida é adequada para ser utilizada em tomadas de 100 a 240V ∿ 50/60Hz e deverá ser apenas ligada a tomadas dentro dessas especificações.

Atenção:

- O adaptador de corrente fornecido destina-se apenas a ser utilizado com este aparelho. Não o utilize, pois, com outros aparelhos.
- Desligue o aparelho antes de desligar o adaptador de corrente para evitar danificar o leitor.
- No caso de não utilização prolongada, desligue o adaptador de corrente da tomada.
- Coloque o aparelho na proximidade da tomada de parede e certifique-se de que esta se mantém facilmente acessível. Em caso de avaria, desligue imediatamente o aparelho da tomada de parede.
- O adaptador de corrente permite desligar o aparelho. Deve ser mantido facilmente acessível durante a utilização. Para cortar completamente a alimentação do aparelho, desligue efetivamente o adaptador da tomada de corrente.
- Nunca utilize um adaptador de corrente danificado. Coloque o cabo de alimentação de forma segura e de modo a não ficar preso nem esmagado. Se o cabo estiver danificado, contacte um serviço de reparação.

SISTEMA DE BACKUP:

Fonte reserva do relógio: 2x1,5V AAA/R03 (não incluso)
Recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas. Para um funcionamento óptimo, recomenda-se a substituição das pilhas todos os 6 meses.

Instale as baterias em seu compartimento. Utilize apenas pilhas que respeitam as recomendações do fabricante. Certifique-se de que respeita a polaridade aquando da colocação de pilhas (ver compartimento). A inobservância da polaridade pode danificar o aparelho. De forma a evitar fugas, retire as pilhas se não usar o dispositivo durante um longo período. Não misture tipos de pilhas ou pilhas antigas com velhas.

ATENÇÃO: Riscos de explosão se as pilhas não forem inseridas correctamente. Utilize apenas pilhas idênticas ou de tipo equivalente.

Nota: Contudo, para conservar a duração útil da pilha, o visor desligase automaticamente. Pode ser necessária uma regulação precisa da hora depois de um corte de corrente. No caso da ausência de pilha, " 0:00 " pisca após a falha de corrente para indicar que deve regular de novo o aparelho.

Antes de eliminar as pilhas, consulte o seu revendedor pois este pode retomá-las para reciclagem.

AJUSTANDO A HORA

1. Quando o aparelho está ON ou em modo de espera, mantenha ⏲ pressionado por alguns segundos até que a tela comece a piscar.
2. Defina a hora com ◀ e/ou ▶ . Pressione ⏲ para confirmer.
3. Defina os minutos com ◀ e/ou ▶ . Pressione ⏲ para confirmer.
4. Em seguida pressione ◀ ou ▶ para escolher 12H ou 24H. Pressione ⏲ novamente para confirmar.

OBSERVAÇÃO: Caso durante o ajuste da hora, nenhum botão seja utilizado por 5 segundos, o que estiver sendo exibido na tela será automaticamente armazenado.

LIGANDO/DESLIGANDO O APARELHO

No modo de espera (standby), pressione ⏻ uma vez para ligar o aparelho. Mantenha ⏻ pressionado para desligar o aparelho.

SELECIONAR MÚSICAS

1. Quando o aparelho estiver ligado, pressione o botão ◀ ou ▶ para selecionar as músicas desejadas: S1-S6 (Canções de embalar), S7-S11 (Sons da natureza) ou S12 (Ruído branco).
2.Pressione 🐦 para parar a música.

ADJUSTING VOLUME

Utilize o botão ━ ou ✚ para regular o volume.

CONFIGURANDO O ALARME E O MODO DO ALARME

1. No modo de espera, pressione e mantenha pressionado 🔔 durante alguns segundos. O indicador de alarme pisca.
2. Pressione o botão ◀ ou ▶ para definir as horas, Pressione 🔔 para confirmer.
3. Pressione o botão ◀ ou ▶ para definir os minutos, Pressione 🔔 para confirmer.
4. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar de onde provém o som para acordar: " bU " alarme, S1-S6 (Canções de embalar), S7-S11 (Sons da natureza) ou S12 (Ruído branco).Pressione 🔔 para confirmer.
5. Pressione ◀ ou ▶ Para definir o volume do alarme, depois pressione o botão 🔔 para confirmar.
   Nota: Se o nível de volume for definido em 0, o alarme será silenciado.
6. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar o modo de luz progressiva: "ON" (ligar) ou "OFF" (desligar). depois pressione o botão 🔔 para confirmar.
7. Se escolher o modo de luz ligada pressione ◀ ou ▶ para selecionar o nível de luz, Pressione 🔔 para confirmer. O indicador 🔔 acender-se-á.

Note:

- Se "ON" for selecionado, a luz progressiva será ativada e atingirá o nível de brilho que você definiu quando o alarme começar. Se "OFF" for selecionado, a luz branca não se acenderá quando a hora do alarme for atingida.
- O indicador de alarme correspondente pisca quando a função do alarme é ativada.
- Quando a hora do alarme é atingida, o volume do alarme aumentará gradualmente.
- No formato de relógio de 12h, não se esqueça de observar o ícone PM para configurar corretamente a hora de alarme.

Parando O Alarme

1- Repetindo o alarme

Pressione **SNOOZE**. O alarme irá parar e irá começar novamente 9 minutos depois.

2-Parar o alarme

Pressione ⏻ ou 🔔 . O alarme irá soar novamente no dia seguinte no mesmo horário.

3-Alarm Cancellation

No modo de espera (standby), pressione 🔔 para cancelar o alarme permanentemente.O indicador do alarme 🔔 se apagará.

Nota: Pressione novamente para restaurar o alarme, o indicador de alarme acende e o alarme mantém a última configuração.

FUNÇÃO DE SUSPENÇÃO

Esta função permite definir um período de tempo de funcionamento antes da paragem automática do aparelho.

1. Quando o aparelho estiver ON ou em modo de espera, pressione e mantenha pressionado o botão 🛏 para aceder ao modo de sono e pressione ◀ ou ▶ para selecionar 120-90-60-45-30-20-10 ou 05 minutos de escuta, depois pressione o botão 🛏 para confirmar.

2.Pressione ◀ ou ▶ para selecionar o modo de luz progressiva: "ON" (ligar) ou "OFF" (desligar). Pressione 🛏 para confirmer. Se escolher o modo de luz ligada pressione ◀ ou ▶ para selecionar o nível de luz, pressione 🛏 para confirmer. O indicador se acenderá. O aparelho irá desligar automaticamente depois de um horário específico.

Nota: Se "ON" for selecionado, a luz progressiva será ativada e o brilho aumentará gradualmente até o nível de luz que você definiu quando o tempo de SLEEP for alcançado. Se "OFF" for selecionado, a luz branca não se acenderá quando o tempo de sono for atingido.

3.Para cancelar a função de sono, pressione e mantenha pressionado o botão 🛏 para aceder ao modo de sono e pressione ◀ oU ▶ até "OFF" ser exibido ou pressione o botão 🛏 diretamente. O indicador se apagará.

Nota: Pressione 🛏 novamente para restaurar a configuração do SLEEP, o indicador de SLEEP acende e o tempo de SLEEP mantém a última configuração.

FUNÇÃO SONECA

Esta função irá acorda-lo depois de um curto período de tempo.

1. No modo de espera, pressione e mantenha pressionado ☽ para aceder ao modo descanso e pressione ◀ ou ▶ selecione 05-10-20-30-45-60-90 ou 120 minutos para o seu descanso, depois pressione NAP ☽ para confirmar.
2. Pressione ◀ ou ▶ para selecionar a fonte de despertar: " bU " campainha, S1-S6 (Canções de embalar), S7-S11 (Sons da natureza) ou S12 (Ruído branco). Depois pressione o botão ☽ para confirmar.
3. Pressione ◀ ou ▶ para definir o volume do despertar, depois pressione o botão ☽ para confirmar. Nota: Se o nível de volume estiver definido em 0, o som de despertar será silenciado.
4. Se escolher o modo de luz ligada pressione ◀ ou ▶ para selecionar o nível de luz, Pressione ☽ para confirmer. Se escolher o modo de luz ligada, pressione ◀ ou ▶ para selecionar o nível de luminosidade, depois pressione o botão ☽ para confirmar. O indicador ☽ acenderá.
   Nota: Se "ON" for selecionado, a luz progressiva será ativada e a luminosidade aumentará gradualmente até o nível de luz definido quando o horário de despertar for atingido. Se "OFF" for selecionado, a luz branca não será acesa quando o horário de despertar for atingido.
5. Para parar o alarme, pressione ☽ ou ⏻ . O indicador se apagará

Nota:

- Para cancelar a função, pressione ☽ . O indicador se apagará.
- Caso durante o ajuste da hora, nenhum botão seja utilizado por 5 segundos, o que estiver sendo exibido na tela será automaticamente armazenado.
- Pressione ☽ novamente para restaurar a configuração do NAP, o indicador NAP acenderá e o tempo do NAP será mantido na última configuração.

LUZ DE FUNDO

Pressione para selecionar o brilho da tela: alto, baixo, ou desligado.

UTILIZAÇÃO DA LUZ

1. Pressione ☼ repetidamente para ajustar o nível de brilho da luz branca. O indicador luminoso acenderá.
2.Pressione o segure o botão ☼ para desligar a luz.

CONTROLO DOS OLHOS

Pressione o botão 👁 repetidamente para controlar a abertura ou o fecho dos olhos.

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação:

Adaptador de corrente:
Entrada: 100-240V ∿ 50/60Hz 0.5A
Saída: DC 5.0V ⎓ 1.0A 5.0W ⊖-C-⊕

Fonte reserva do relógio: 3V ⎓ 2x1.5V, AAA/R03 (não incluso)

LUZ
LED: 2.0W

O desenho e as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

A NEW ONE S.A.S aqui declara que este produto «MUSE M-16 KIDS» cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Norma 2014/53/EU. A declaração de conformidade pode ser consultada em www.muse-europe.com

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATENÇÃO: Para reduzir o risco de choque eléctrico, não desmonte o aparelho. O aparelho não contém qualquer peça passível de ser reparada pelo utilizador. Confie todas as operações de manutenção a um técnico qualificado.

O símbolo do relâmpago com uma seta e situado no interior de um triângulo destina-se a alertar o utilizador para a presença de uma "tensão perigosa" no aparelho.

O ponto de exclamação no interior de um triângulo destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções importantes no manual que acompanha o aparelho.

ADVERTÊNCIA: PARA PREVENIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO A CHUVA OU HUMIDADE.

ATENÇÃO:

- A localização da marcação é na parte inferior do aparelho.
- Preveja um espaço mínimo de 5 cm à volta do aparelho para assegurar uma ventilação suficiente.
- Certifique-se de que não tapa os orifícios de ventilação.
- Não coloque velas sobre ou na proximidade do aparelho.
- Certifique-se de que não expõe o aparelho à chuva ou à humidade.
- Não coloque qualquer recipiente com líquido, como uma jarra, sobre ou na proximidade do aparelho.
- Utilize este aparelho apenas em climas temperados-
- Não deite as pilhas no fogo! Respeite o meio ambiente quando for jogar fora pilhas usadas.
- Não exponha as pilhas a um calor excessivo, como raios solares, fogo ou outras fontes de calor semelhantes.
- O adaptador de corrente permite desligar o aparelho. Deve ser mantido facilmente acessível durante a utilização. Para cortar completamente a alimentação do aparelho, desligue efectivamente o adaptador da tomada de corrente.
- Sob o efeito de fenómenos eléctricos transitórios e/ou electrostáticos, o produto pode apresentar anomalias e pode ser necessário desligar o aparelho da alimentação de rede durante alguns instantes.
- A função normal do produto pode ser interrompida por fortes interferências eletromagnéticas. Nesse caso, basta reiniciar o produto para retomar a operação normal seguindo o manual de instruções.
- A fonte de luz contida neste candeeiro só deve ser substituída pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa qualificada semelhante.
- A temperatura ambiente máxima de funcionamento do aparelho é de 40°C.

Caso pretenda descartar-se deste aparelho, proceda à sua reciclagem num centro de recolha para electrodomésticos. Procure obter informações sobre o centro de reciclagem mais próximo. Informe-se junto das autoridades locais ou do seu revendedor local para a obtenção de pormenores adicionais (Directiva sobre os Resíduos dos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com

CE

DE KINDER-WECKER

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

1. ⏻ : Gerät ein-/ ausschalten
   🐦 : Zur Auswahl der Klänge: Kinderlieder, Naturklänge oder Weißes Rauschen
2. 🛏 : Einstellen der Einschlafzeit
3. ◀ : Einstellung reduzieren
4. ▶ : Einstellung erhöhen
5. 👁 : Augen öffnen/schließen
6. ☼ : Beleuchtung ein/aus; Intensität der weißen Beleuchtung einstellen
7. ━ : Lautstärke reduzieren
   🔔 : Alarm
8. ◐ : Display-Helligkeit einstellen

SNOOZE: Alarmwiederholung mit Intervall

⏲ : Uhrzeit einstellen

9. ☽ : Nap-Funktion
   ✚ : Nap-Funktion
10. 🛏 : Schlafanzeige
11. ☽ : Anzeige Nap-Timer
12. **PM** : PM-Symbol für das 12-Stunden-Zeitformat
13. 🔔 : Anzeige
14. ☼ : Lichtanzeige
15. LED Anzeige
16. Lichtring
17. Lautsprecher
18. Batterie-Fach
19. ⊐D : Gleichstromanschluss (5.0V ⎓ 1.0A)

STROMVERSORGUNG

Gebrauch des Netzstromadapters

Der mitgelieferte Netzstromadapter ist geeignet für eine AC 100-240V ∿ 50/60Hz Stromversorgung und darf nur an einer Steckdose mit diesen Parametern angeschlossen werden.

Achtung:

- Der mitgelieferte Netzstromadapter darf nur mit diesem Gerät verwendet werden. Verwenden Sie ihn nicht mit anderen Geräten.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Netzstromadapter vom Gerät trennen, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Wird das Gerät längere Zeit nicht verwendet, sollte der Netzstromadapter von der Stromsteckdose abgesteckt werden.
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe der Stromsteckdose auf und sorgen Sie dafür, dass die Stromsteckdose leicht zugänglich ist. Sollte die Stromsteckdose eine Störung aufweisen, müssen Sie das Gerät sofort abstecken.
- Der Netzstromadapter erlaubt das Abstecken des Gerätes. Er muss während des Gebrauchs leicht zugänglich sein. Um die Stromversorgung des Geräts komplett zu unterbrechen, muss der Netzstromadapter von der Stromsteckdose abgesteckt werden.
- Verwenden Sie auf keinen Fall einen beschädigten Netzstromadapter. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es weder eingeklemmt noch gequetscht wird. Ein beschädigtes Netzkabel muss bei einer Reparaturstelle repariert werden.

SPEICHERSYSTEM:

Speicherfunktion für die Uhrzeit: 2xAAA/R03 1,5V (nicht enthalten)
Wir empfehlen den Gebrauch alkalischer Batterien. Damit das Gerät optimal funktioniert, sollten Sie diese Batterien alle 6 Monate ersetzen.

Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein. Verwenden Sie nur Batterien, die den Vorgaben des Herstellers entsprechen. Bitte beachten Sie die Polarität beim Einlegen der Batterien (siehe Batteriefach). Die Nicht-Beachtung der Polarität kann das Gerät beschädigen. Um Auslaufen zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn die Einheit über eine längere Zeit nicht gebraucht werden soll. Mischen Sie die Batterietypen nicht oder legen alte Batterien mit neuen zusammen.

ACHTUNG: Wenn die Batterien nicht richtig eingelegt sind, besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie nur gleiche oder gleichwertige Batterietypen.

Hinweis: Um die Lebensdauer der Batterie zu schonen, schaltet sich die Anzeige dennoch automatisch aus. Dennoch kann es nötig sein, die Uhrzeit nach einem Stromausfall noch einmal genau einzustellen. Wenn sich keine Batterie im Batteriefach befindet, erscheint nach einem Stromausfall " 0:00 " in der Anzeige und blinkt, um Ihnen anzuzeigen, dass Sie die Uhrzeit neu einstellen müssen.

Fragen Sie vor dem Entsorgen der Batterien Ihren Fachhändler vor Ort um Rat, denn dieser kann sie zurücknehmen und sich um deren fachgerechtes Entsorgen kümmern.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Wenn das Gerät EIN- oder im Standby-Modus ist, Taste ⏲ gedrückt; die Anzeige blinkt.
2. Stellen Sie die Stunden mit ◀ und/oder ▶ ein. Drücken Sie wieder die Taste ⏲ , um Ihre Einstellung zu bestätigen.
3. Stellen Sie die Minuten mit ◀ und/oder ▶ ein. Drücken Sie wieder die Taste ⏲ , um Ihre Einstellung zu bestätigen.
4. Drücken Sie anschließend ◀ oder ▶ , um zwischen dem 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format zu wählen. Drücken Sie erneut ⏲ , um zu bestätigen.

HINWEIS: Wenn während der Einstellung innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird automatisch die aktuelle Anzeige gespeichert.

Ein- und Ausschalten des Gerätes

Drücken Sie im Standby-Modus einmal die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie ⏻ erneut, um das Radio auszuschalten.

LIEDER AUSWÄHLEN

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die ◀ oder ▶ - Taste, um die gewünschten Lieder auszuwählen: S1-S6 (Kinderlieder), S7-S11 (Naturklänge) oder S12 (Weißes Rauschen).
2. Drücken Sie 🐦 , um das Lied zu stoppen.

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Verwenden Sie das Drehrädchen ━ oder ✚ , um die Lautstärke einzustellen.

WECKRUF UND WECKMODUS EINSTELLEN

1. Halten Sie die 🔔 -Taste im Standby-Modus für einige Sekunden gedrückt. Die Alarmanzeige blinkt.
2. Drücken Sie die ◀ oder ▶ -Taste, drücken Sie 🔔 zum Bestätigen.
3. Drücken Sie die ◀ oder ▶ -Taste, um die Minuten einzustellen, drücken Sie 🔔 zum Bestätigen.
4. Stellen Sie mit den Tasten ◀ oder ▶ die Quelle für den Weckruf ein: „bU" Buzzer, S1-S6 (Kinderlieder), S7-S11 (Naturklänge) oder S12 (Weißes Rauschen). Drücken Sie 🔔 zum Bestätigen.
5. Drücken Sie die ◀ oder ▶ - Taste, um die Alarmlautstärke einzustellen, und drücken Sie die 🔔 -Taste, um zu bestätigen.
   Hinweis: Wenn die Lautstärke auf 0 eingestellt ist, wird der Alarm stummgeschaltet.
6. Stellen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ den erweiterten Beleuchtungsmodus ein: „ON" (ein) oder „OFF" (aus). Drücken Sie 🔔 zum Bestätigen.
7. Wenn der Lichtmodus „ON" gewählt wurde, drücken Sie die ◀ oder ▶ -Taste, um die Lichtstärke auszuwählen, Drücken Sie 🔔 zum Bestätigen. Die Anzeige 🔔 leuchtet auf.

Hinweis:

- Wenn „ON" ausgewählt wird, wird das progressive Licht aktiviert und erreicht die von Ihnen eingestellte Helligkeit, sobald der Alarm beginnt. Wenn „OFF" ausgewählt wird, wird das weiße Licht zur Alarmzeit nicht eingeschaltet.
- Bei aktiviertem Weckruf blinkt die jeweilige Weckrufanzeige.
- Bei Erreichen der Weckrufzeit erhöht sich die Weckruflautstärke schrittweise.
- Achten Sie beim 12-Stundenformat auf das PM-Icon, um die Uhrzeit richtig einzustellen

WECKRUF BEENDEN

1- Weckruf wiederholen

Drücken Sie die Taste **SNOOZE**. Der Weckruf wird unterbrochen und ertönt nach 9 Minuten erneut.

2-Weckruf beenden

Drücken Sie ⏻ oder 🔔 . Der Weckruf ertönt am nächsten Tag erneut zur gleichen Uhrzeit. die Weckruf-Anzeige leuchtet auf.

3-Weckruf deaktivieren

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste 🔔 , um den Weckruf zu deaktivieren. Das Alarmsymbol verschwindet aus der Anzeige.

Hinweis: Drücken Sie 🔔 erneut, um den Alarm wiederherzustellen. Die Alarmanzeige leuchtet auf und der Alarm bleibt auf der zuletzt eingestellten Einstellung.

SLEEP-TIMER

Diese Funktion erlaubt das Einstellen einer Dauer vor dem automatischen Ausschalten des Geräts.

1. Wenn das Gerät eingeschaltet oder im Standby-Modus ist, halten Sie die 🛏 -Taste gedrückt, um den Schlafmodus aufzurufen, und drücken Sie ◀ oder ▶ , um 120-90-60-45-30-20-10 oder 05 Minuten Hörzeit auszuwählen. Drücken Sie anschließend die -Taste, um zu bestätigen.
2. Stellen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ den erweiterten Beleuchtungsmodus ein: „ON" (ein) oder „OFF" (aus). Drücken Sie 🛏 zum Bestätigen. Wenn der Lichtmodus „ON" gewählt wurde, drücken Sie die ◀ oder ▶ -Taste, um die Lichtstärke auszuwählen, Drücken Sie 🛏 zum Bestätigen. Das Symbol 🛏

leuchtet auf. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.
Hinweis: Wenn „ON" ausgewählt wird, wird das progressive Licht aktiviert und die Helligkeit erhöht sich schrittweise auf die von Ihnen eingestellte Lichtstufe, sobald die Schlafzeit erreicht ist. Wenn „OFF" ausgewählt wird, wird das weiße Licht zur Schlafzeit nicht eingeschaltet.
3.Um die Schlaffunktion zu deaktivieren, halten Sie die ⏛ -Taste gedrückt, um den Schlafmodus aufzurufen, und drücken Sie ◀ oder ▶ , bis „OFF" angezeigt wird, oder drücken Sie direkt die ⏛ -Taste. Die Sleep-Timer-Anzeige erlischt.
Hinweis: Drücken Sie ⏛ erneut, um die SLEEP-Einstellung wiederherzustellen. Die SLEEP-Anzeige leuchtet auf und die SLEEP-Zeit bleibt auf der zuletzt eingestellten Einstellung.

NAP-FUNKTION

1. Im Standby-Modus halten Sie die ☽ - Taste gedrückt, um den NAP-Modus aufzurufen. Drücken Sie ◀ oder ▶ ,um 05-10-20-30-45-60-90 oder 120 Minuten für Ihr Nickerchen auszuwählen, und drücken Sie NAP ☽ , um zu bestätigen.
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ , um die Weckquelle auszuwählen: „ " Summer, S1-S6 (Kinderlieder), S7-S11 (Naturklänge) oder S12 (Weißes Rauschen). Drücken Sie anschließend die ☽ -Taste, um zu bestätigen.
3. Drücken Sie ◀ oder ▶ , um die Wecklautstärke einzustellen, und drücken Sie die ☽ -Taste, um zu bestätigen.
   Hinweis: Wenn die Lautstärke auf 0 eingestellt ist, wird der Weckton stummgeschaltet.
4. Stellen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ den erweiterten Beleuchtungsmodus ein: „ON" (ein) oder „OFF" (aus). Drücken Sie ☽ zum Bestätigen. Wenn der Lichtmodus „ON" gewählt wurde, drücken Sie oder , um die Lichtstärke einzustellen, und drücken Sie die ☽ -Taste, um zu bestätigen. Die ☽ -Anzeige leuchtet auf.
   Hinweis: Wenn „ON" ausgewählt ist, wird das progressive Licht aktiviert und die Helligkeit erhöht sich schrittweise auf die von Ihnen eingestellte Stufe, sobald die Weckzeit erreicht ist. Wenn „OFF" ausgewählt ist, schaltet sich das weiße Licht zur Weckzeit nicht ein.
5. Beenden Sie den Weckruf durch Drücken der Tasten ☽ oder ⏻ . Das Nap verschwindet aus der Anzeige.

HINWEIS:
- Um die Funktion zu deaktivieren, Drücken Sie ☽ zum Bestätigen. Das Nap verschwindet aus der Anzeige.
- Wenn während der Einstellung innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird automatisch die aktuelle Anzeige gespeichert.
- Drücken Sie ☽ erneut, um die NAP-Einstellung wiederherzustellen. Die NAP-Anzeige leuchtet auf und die zuletzt gespeicherte NAP-Zeit bleibt erhalten.

DIMMER

Mit der Taste ◐ können Sie die Helligkeit der Anzeige einstellen: hoch, niedrig oder AUS.

BELEUCHTUNG

1. Drücken Sie ☼ wiederholt, um die Helligkeitsstufe der weißen Beleuchtung einzustellen . Die Lichtanzeige leuchtet auf.
2. Halten Sie die Taste ☼ gedrückt, um das Licht auszuschalten.

AUGENSTEUERUNG

Drücken Sie die 👁 - Taste wiederholt, um die Augen zu öffnen oder zu schließen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzstromversorgung:
Netzstromadapter
Eingang: 100-240V ∼ 50/60Hz 0.2A
Ausgang: DC 5.0V ⎓ 1.0A 5.0W

Speicherfunktion für die Uhrzeit: DC 3V ⎓ 2x1.5V, AAA/R03 (nicht enthalten)

BELEUCHTUNG
LED: 2.0W

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-16 KIDS" den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung" im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

WICHTIG
- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts
- Achten sie auf einen mindestabstand von 5 cm um das gerät, um eine ausreichende belüftung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass Sie keinesfalls die Belüftungsöffnungen des Gerätes bedecken.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen auf das Gerät.
- Achten sie darauf, dass sie ihr gerät niemals regen oder feuchtigkeit aussetzen.
- Stellen sie keinen mit flüssigkeit gefüllten behälter (wie z.b. eine vase) auf oder in der nähe des geräts ab.
- Verwenden sie das gerät nur in gemässigten klimazonen.
- Werfen sie die batterien nicht ins feuer! Denken Sie bei der Batterien-Entsorgung unbedingt an die Umwelt.
- Der Akku oder die Batterie dürfen keiner übermäßig großen Hitze, wie etwa Sonnenlicht, einem Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Über den Netzstromadapter kann das Gerät von der Netzspannung getrennt werden. Er sollte schnell eingeschaltet werden können und während der vorgesehnen Nutzung nicht blockiert sein. Um das Gerät vollständig vom Netzstrom zu trennen, muss der Netzstromadapter von der Netzsteckdose vollständig getrennt werden.
- Unter der einwirkung von vorübergehenden elektrischen oder elektrostatischen phänomenen kann das produkt fehlfunktionen aufweisen. Es kann sich als notwendig erweisen, das gerät einige momente von der netzstromversorgung zu trennen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen.
- Das Leuchtmittel in dieser Lampe darf nur vom Hersteller, von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.
- Die maximale Umgebungstemperatur für den Betrieb des Geräts beträgt 40°C.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com

CE

ES RELOJ DESPERTADOR PARA NIÑOS

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. ⏻ : Para encender/apagar la unidad.
   🐦 : para seleccionar sonidos: canciones infantiles, sonidos naturales o ruido blanco
2. ⏛ : Apagado automático
3. ◀ : Ajuste hacia abajo
4. ▶ : Ajuste hacia arriba
5. 👁 : ojos abiertos/cerrados
6. ☼ : Botón de encendido/ apagado de la luz; Para ajustar la intensidad de la luz blanca
7. ━ : Volumen
   🔔 : Alarma
8. ◐ : Intensidad lumínica de la pantalla

SNOOZE: Intervalo de repetición de la alarma

⏲ : Ajuste de la hora
9. ☽ : Siesta
   ✚ : Volumen +
10. ⏛ : Indicador de temporizador de apagado automático
11. ☽ : Indicador de siesta
12. **PM** : icono de p. m. para formato de hora de 12 horas
13. 🔔 : Indicador de alarma
14. ☼ : indicador luminoso
15. Display LED
16. Círculo luminoso
17. Altavoz
18. Compartimento para la pila
19. ⊐D- : Entrada de alimentación DC IN (5.0V ⎓ 1.0A)

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red
El adaptador de corriente suministrado es adecuado para el uso con una toma de corriente AC de 100-240V ∼ 50/60Hz y deberá enchufarse solo a la red de suministro dentro de estos parámetros.

Atención:
- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.
- Apague el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Coloque el aparato cerca de la toma de pared y compruebe que puede accederse a esta última fácilmente. Si se produce un fallo en el funcionamiento del aparato, desconéctelo inmediatamente de la toma de pared.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL AJUSTE DE LA HORA:
Salvaguarda de la hora: 2x 1,5V AAA/R03 (no incluidas)
Para un máximo rendimiento, se recomienda el uso de pilas alcalinas. Estas pilas deberán ser sustituidas cada 6 meses.

Introduzca la pila en el compartimento de la pila. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones del fabricante. Respete la polaridad al colocar las pilas (véase el interior del compartimento de las pilas). Si no lo hace, podría estropear el aparato. Con el fin de evitar cualquier tipo de derrame de líquido, extraiga las baterías cuando no vaya a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías viejas con nuevas.
ATENCIÓN: Riesgo de explosión si las pilas no se introducen correctamente. Cambie las pilas únicamente por otras del mismo tipo o uno equivalente.

Nota: No obstante, después de un corte de corriente, puede que necesite reajustar ligeramente la hora del reloj, ya que puede haberse adelantado o atrasado unos minutos. Si no se había introducido ninguna pila, la indicación « 0:00 » parpadeará una vez se restablezca la corriente, para indicarle que debe poner en hora el reloj.

Antes de tirar las pilas, consulte a su proveedor: Puede entregárselas para reciclarlas.

AJUSTE DE LA HORA

1. Cuando la unidad esté encendida o en modo de espera, mantenga pulsado el botón ⏲ , el display parpadeará.
2. Establezca la hora con ◀ o ▶ . Pulse de nuevo ⏲ para confirmar.
3. Establezca los minutos con ◀ o ▶. Pulse de nuevo ⏲ para confirmar.
4. A continuación, presione ◀ o ▶ para elegir 12H o 24H. Presione nuevamente ⏲ para confirmar.

NOTA:
Si durante el ajuste de la hora n ose pulsa ningún botón durante 5 segundos, la hora que se esté visualizando se almacenará automáticamente.

ENCNEDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

En el modo en espera, pulse ⏻ una vez para encender la unidad. Pulse de nuevo ⏻ para apagar la unidad.

SELECCIONAR CANCIONES

1. Cuando la unidad esté encendida, presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar las canciones deseadas: S1-S6 (canciones infantiles), S7-S11 (sonidos naturales) o S12 (ruido blanco).
2. Presione 🐦 para detener la canción.

AJUSTE DE VOLUMEN

Utilice el botón ━ o ✚ para ajustar el volumen.

PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y SELECCIÓN DEL MODO DE ALARMA

1. En el modo de espera, mantenga presionado el botón 🔔 durante unos segundos. El indicador de alarma parpadeará.
2. Presione el botón ◀ o ▶ para establecer las horas, Pulse de nuevo 🔔 para confirmar.
3. Presione el botón ◀ o ▶ para establecer los minutos, Pulse de nuevo 🔔 para confirmar.
4. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la fuente de despertador: "bU" zumbador, S1-S6 (canciones infantiles), S7-S11 (sonidos naturales) o S12 (ruido blanco). Pulse de nuevo 🔔 para confirmar.
5. Presione ◀ o ▶ para configurar el volumen de la alarma. A continuación, presione el botón 🔔 para confirmar.

Nota: Si el nivel de volumen se establece en 0, la alarma se silenciará.

6. Presione ◀ o ▶ para seleccionar el modo de luz progresiva: "ON" (Encendida) u "OFF" (Apagada). Pulse de nuevo 🔔 para confirmar.
7. Si elige el modo de luz encendida, presione ◀ o ▶ para seleccionar el nivel de luz,Pulse de nuevo 🔔 para confirmar. El indicador 🔔 se encenderá.

Nota:
- Si selecciona "ON" (Encendida), se activará la luz progresiva y alcanzará el nivel de brillo que haya configurado cuando suene la alarma. Si selecciona "OFF" (Apagada), la luz blanca no se encenderá cuando llegue la hora de la alarma.
- El indicador de alarma correspondiente parpadeará cuando la función de alarma esté activada.
- Cuando se alcance la hora de la alarma, el volumen de la alarma se incrementará gradualmente.
- En el formato de reloj de 12h, asegúrese de observar el icono PM para ajustar la hora de la alarma correctamente.

DETENCIÓN DE LA ALARMA

1- Repetición de la alarma
Pulse **SNOOZE**. La alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos después.

2-Detención de la alarma
Pulse ⏻ o 🔔 . La alarma sonará de nuevo al día siguiente a la misma hora. El indicador de alarma se enciende.

3-Cancelación de la alarma
En el modo en espera, pulse 🔔 para cancelar la alarma permanentemente. El indicador de alarma 🔔 se apagará.

Nota: Presione nuevamente 🔔 para restablecer la alarma. El indicador de alarma se encenderá y la alarma se mantendrá con la última configuración.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Esta función le permite seleccionar el intervalo de tiempo que ha de transcurrir antes del apagado automático del aparato.
1. Cuando la unidad esté encendida o en modo de espera, mantenga presionado el botón ⏛ para acceder al modo de suspensión y presione ◀ o ▶ para seleccionar 120-90-60-45-30-20-10 o 5 minutos de escucha. A continuación, presione el botón ⏛ para confirmar.
2. Presione ◀ o ▶ para seleccionar el modo de luz progresiva: "ON" (Encendida) u "OFF" (Apagada). Pulse de nuevo ⏛ para confirmar Si elige el modo de luz encendida, presione ◀ o ▶ para seleccionar el nivel de luz,Pulse de nuevo ⏛ para confirmar. El indicador se encenderá. La unidad se apagará automáticamente a la hora especificada.

Nota: Si selecciona "ON" (Encendida), se activará la luz progresiva y el brillo aumentará gradualmente hasta el nivel de luz que haya configuración cuando se alcance el tiempo de SLEEP (Suspensión). Si selecciona "OFF" (Apagada), la luz blanca no se encenderá cuando se alcance el tiempo de suspensión.

3. Para cancelar la función de suspensión, mantenga presionado el botón ⏛ para acceder al modo de suspensión y presione ◀ o ▶ hasta que se muestre "OFF" (Apagado) o presione el botón ⏛ directamente. El indicador de apagado automático se apagará.

Nota: Presione nuevamente ⏛ para restaurar la configuración de SLEEP (Suspensión). El indicador de SLEEP (Suspensión) se encenderá y el tiempo de SLEEP (Suspensión) se mantendrá con la última configuración.

FUNCIÓN DE SIESTA

Esta función le despertará una vez transcurrido un periodo de tiempo.
1. En el modo de espera, mantenga presionado ☽ para acceder al modo siesta y presione ◀ o ▶ para seleccionar 05-10-20-30-45-60-90 o 120 minutos para la siesta. A continuación, presione ☽ NAP (Siesta) para confirmar.
2. Presione ◀ o ▶ para seleccionar la fuente del despertador: zumbador "bU", S1-S6 (canciones infantiles), S7-S11 (sonidos naturales) o S12 (ruido blanco). A continuación, presione el botón ☽ para confirmar.
3. Presione ◀ o ▶ para configurar el volumen del despertar. A continuación, presione el botón ☽ para confirmar.
   Nota: Si el nivel de volumen se configura en 0, el sonido de despertar se silenciará.
4. Presione ◀ o ▶ para seleccionar el modo de luz progresiva: "ON" (Encendida) u "OFF" (Apagada). Pulse de nuevo ☽ para confirmar. Si elige el modo de luz encendida, presione ◀ o ▶ para seleccionar el nivel de luz. A continuación, presione el botón ☽ para confirmar. El indicador ☽ se iluminará.
   Nota: Si selecciona "ON" (Encendida), se activará la luz progresiva y el brillo aumentará gradualmente hasta el nivel de luz que haya establecido cuando llegue la hora de despertar. Si selecciona "OFF" (Apagada), la luz blanca no se encenderá cuando llegue la hora de despertar.
5. Para detener la alarma, pulse ☽ o ⏻. El indicador ☽ se encenderá.

Nota:
- Para cancelar la función, pulse ☽ , El indicador ☽ se encenderá.
- Si durante el ajuste de la hora n ose pulsa ningún botón durante 5 segundos, la hora que se esté visualizando se almacenará automáticamente.
- Presione ☽ nuevamente para restablecer la configuración de NAP (Siesta). El indicador de NAP (Siesta) se encenderá y el tiempo de NAP (Siesta) se mantendrá en la última configuración.

REGULADOR DE INTENSIDAD LUMÍNICA

Pulse ◐ para seleccionar el brillo de la pantalla: bajo, medio y alto.

USO DE LA LUZ

1. Para ajustar el nivel de brillo de la luz blanca presione repetidamente ☼ . El indicador de luz se encenderá.
2. Mantenga presionado el botón ☼ para apagar la luz.

CONTROL DE OJOS

Presione repetidamente el botón 👁 para controlar la apertura o el cierre de los ojos.

FICHA TÉCNICA

Alimentación:
Adaptador de red:
Entrada: 100-240V ∼ 50/60Hz 0.2A
Salida: CC 5.0V ⎓ 1.0A 5.0W

Salvaguarda de la hora: 3V ⎓ 2x1.5V AAA/R03 (no incluidas)

LA LUZ
LED: 2.0W

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el « MUSE M-16 KIDS » cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN
- La placa de identificación se encuentra en la parte inferior del aparato.
- Deje libre un espacio de, al menos, 5 cm alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada.
- Asegúrese de que los orificios de ventilación no están obstruidos con periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque velas encendidas cerca o encima del aparato.
- No exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
- No coloque ningún recipiente con líquido, como un jarrón, cerca o encima del aparato.
- Utilice este aparato únicamente en climas templados.
- ¡No tire las pilas al fuego! Respete el medio ambiente a la hora de deshacerse de las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- El adaptador de red permite enchufar y desenchufar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer despejado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de corriente.
- Como resultado de fenómenos eléctricos transitorios y/o electroestáticos, pueden producirse fallos en el funcionamiento del aparato. En estos casos, puede ser necesario desenchufar el aparato de la fuente de alimentación durante unos instantes.
- El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones.
- La fuente luminosa contenida en esta lámpara sólo podrá ser sustituida por el fabricante o su técnico de mantenimiento o una persona cualificada similar.
- La temperatura ambiente máxima de funcionamiento del aparato es de 40 °C.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmese acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com

CE

IT SVEGLIA PER BAMBINI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. ⏻ : Attivazione e disattivazione dell'apparecchio (ON/OFF)
   🐦 : Selezione suono: Filastrocca, Suono della natura or Rumore bianco
2. ⏛ : Impostare l'intervallo si sospensione
3. ◀ : Decremento cifra impostazione
4. ▶ : Incremento cifra impostazione
5. 👁 : Apri/chiudi occhi
6. ☼ : Tasto Luce on/ off; Per regolare l'intensità della luce bianca
7. ━ : Diminuzione del volume
   🔔 : Sveglia
8. ◐ : Variazione dell'intensità della luce del quadrante

SNOOZE: Ripetizione della sveglia dopo un intervallo

⏲ : Impostazione dell'ora corrente
9. ☽ : Pisolino
   ✚ : Aumento del volume
10. ⏛ : Indicatore funzione Sleep
11. ☽ : Indicatore riposino
12. **PM** : icona PM per formato ora 12Ht
13. 🔔 : Indicatore sveglia
14. ☼ : Indicatore illuminazione
15. Display LED
16. Cerchio luminoso
17. Altoparlanti
18. Vano batteria
19. ⊐D- : Ingresso per alimentatore di rete (5.0V ⎓ 1.0A)

ALIMENTAZIONE

Adattatore di rete
L'adattatore CA fornito è adatto per l'utilizzo con prese CA 100-240V ∼ 50/60Hz e deve essere collegato solo a prese che rispettano questi parametri.

Attenzione:
- L'adattatore di rete fornito in dotazione è destinato esclusivamente all'uso con il presente apparecchio. Non utilizzatelo con altri apparecchi.
- Per non danneggiare il lettore, spegnete l'apparecchio prima di scollegare l'adattatore di rete.
- In caso di un prolungato periodo di non utilizzo, scollegate il cavo di alimentazione dalla presa.
- Posizionate l'apparecchio nei pressi della presa a muro e fate in modo che questa resti facilmente accessibile. In caso di malfunzionamento scollegate immediatamente l'apparecchio dalla presa a muro.
- L'adattatore di rete permette di scollegare l'apparecchio. Deve essere facilmente accessibile durante l'uso. Per mettere del tutto l'apparecchio fuori tensione, scollegatelo dall'alimentazione di rete.
- Non utilizzate mai un adattatore di rete danneggiato. Posizionate il cavo di alimentazione in modo sicuro e in modo che non venga calpestato o schiacciato. Se il cavo è danneggiato, rivolgetevi ad un servizio di assistenza.

SISTEMA DI BACKUP:
Salvataggio ora: 2xAAA/R03 1,5V (non fornite)
Si raccomanda l'uso di pile alcaline. Per ottenere un funzionamento ottimale, si raccomanda di sostituire le pile ogni 6 mesi.

Inserire le batterie nel relativo vano. Utilizzate soltanto pile che corrispondono alle indicazioni del fabbricante. Rispettate la polarità durante l'inserimento delle pile (vedi illustrazione nel comparto). Non rispettare la polarità può arrecare danni all'apparecchio. Per evitare perdite di acido, rimuovere le batterie se l'unita non viene utilizzata per un periodo prolungato. Non mescolare differenti tipi di batterie, o delle batterie usate e nuove insieme.
ATTENZIONE: Rischio di esplosione se le pile non sono inserite correttamente. Utilizzate solamente pile identiche o equivalenti.

Nota: Tuttavia, per preservare la pila, il display si spegne automaticamente. La regolazione precisa dell'ora può essere necessaria dopo un'interruzione di corrente. Se nell'apparecchio non è stata inserita la pila, " 0:00 " lampeggia dopo un'interruzione di corrente a indicare la necessità di regolare nuovamente l'apparecchio.

Prima di gettare le pile, rivolgetevi al vostro rivenditore di fiducia qualora metta a disposizione un servizio di raccolta e riciclaggio di pile usate.

REGOLAZIONE DELL'ORA

1. Con l'apparecchio attivo (ON) o in standby mode, premete a lungo il tasto ⏲ , le cifre dell'orologio lampeggia.
2. Regola l'ora con ◀ e/o ▶ . Premete nuovamente il tasto ⏲ per confermare l'impostazione.
3. Regola i minuti con ◀ e/o ▶ . Premete nuovamente il tasto ⏲ per confermare l'impostazione.
4. Premi qundi ◀ o ▶ per scegliere il formato 12H o 24H. Premi nuovamente ⏲ per confermare.

NOTA: se durante l'impostazione dell'ora con la schermata orologio lampeggiante non viene premuto alcun tasto entro 5 secondi, il dispositivo salva in automatico l'impostazione corrente.

ATTIVARE E DISATTIVARE L'APPARECCHIO (ON/ OFF)

In modalità standby, premere una volta il tasto ⏻ per attivare l'apparecchio. Premere nuovamente ⏻ per spegnere l'apparecchio.

SELEZIONE DEI BRANI

1. Con l'apparecchio acceso, premi il tasto ◀ o ▶ per selezionare il brano desiderato: S1-S6 (filastrocca), S7-S11 (suono della natura) or S12 (rumore bianco).
2. Premi 🐦 per arrestare la riproduzione.

REGOLAZIONE DEL VOLUME

Regolate il volume con l'apposita manopola ━ / ✚ .

IMPOSTARE LA SVEGLIA E LA MODALITÀ SVEGLIA

1. In modalità standby, tieni premuto 🔔 per alcuni secondi. L'indicatore della sveglia lampeggerà.
2. Premi il tasto ◀ o ▶ per regolare l'ora, Premete nuovamente il tasto 🔔 per confermare l'impostazione.
3. Premi il tasto ◀ o ▶ per regolare i minuti, Premete nuovamente il tasto 🔔 per confermare l'impostazione.
4. Premere ◀ o ▶ per selezionare l'origine della sveglia: " bU " cicalino, S1-S6 (filastrocche), S7-S11 (suoni della natura) o S12 (rumore bianco). Premete nuovamente il tasto 🔔 per confermare l'impostazione.
5. Premi il tasto ◀ o ▶ per regolare il volume della suoneria, quindi premi il tasto 🔔 per confermare.

Nota: se il livello del volume è impostato su 0, la sveglia verrà disattivata.

6. Premi ◀ o ▶ per selezionare la modalità a luce progressiva: "ON" o "OFF". Premi 🔔 per confermare.
7. Se scegli la modalità luce accesa, premi ◀ o ▶ per selezionare l'intensità della luminosità, Premi 🔔 per confermare. L'indicatore 🔔 si illuminerà.

Nota:
- Selezionando "ON", la luce progressiva verrà attivata e raggiungerà il livello di luminosità impostato quando suona la sveglia. Selezionando "OFF", la luce bianca non si accenderà quando suona la sveglia.
- L'indicatore della sveglia lampeggia quando la relativa funzione è attivata.
- Una volta attivata la sveglia, la suoneria aumenterà gradualmente di volume.
- Con l'ora in formato 12 ore, accertati di osservare l'icona PM prima di impostare correttamente l'orario della sveglia.

SPEGNERE LA SVEGLIA

1- Repetición de la alarma
Premere **SNOOZE**. La suoneria della sveglia si arresterà, per poi riprendere a suonare dopo 9 minuti.

2-Disattivare la sveglia
Premere ⏻ o 🔔 . La sveglia suonerà nuovamente alla stessa ora del giorno successivo. L'indicatore 🔔 si illuminerà.

3-Annullare la sveglia
In modalità standby, premere 🔔 per annullare la sveglia permanentemente. La spia della sveglia si spegnerà.

Nota: premi nuovamente 🔔 per ripristinare l'allarme, la spia dell'allarme si accende e l'ultima impostazione dell'allarme viene salvata.

FUNZIONE "SLEEP"

Questa funzione permette di impostare un intervallo prima dello spegnimento automatico dell'apparecchio.
1. Con l'apparecchio attivo (ON) o in standby mode, tieni premuto il tasto ⏛ per accedere alla modalità di spegnimento programmato ("sleep") e premi ◀ o ▶ per programmare lo spegnimento in 120-90-60-45-30-20-10 o 05 minuti, quindi premi il tasto ⏛ per confermare.
2. Premi ◀ o ▶ per selezionare la modalità a luce progressiva: "ON" o "OFF". Premi ⏛ per confermare. Se scegli la modalità luce accesa, premi ◀ o ▶ per selezionare l'intensità della luminosità, La spia ⏛ si illuminerà. L'apparecchio si spegnerà automaticamente allo scadere del periodo selezionato.
   Nota: selezionando "ON", allo scadere del periodo impostato la luce progressiva si attiverà e la luminosità aumenterà gradualmente fino al livello impostato. Selezionando "OFF", allo scadere del periodo impostato la luce non si accenderà.
3. Per annullare la funzione di spegnimento programmato, tieni premuto il tasto ⏛ per accedere alla funzione stessa, quindi premi ◀ o ▶ fino a leggere "OFF" su quadrante, o premi direttamente il tasto ⏛ . La spia della sveglia si spegnerà.
   Nota: premi nuovamente ⏛ per ripristinare questa funzione, la spia SLEEP si accenderà e l'ultimo periodo programmato verrà salvato nelle impostazioni.

FUNZIONE PISOLINO

Questa funzione permette di impostare l'attivazione della sveglia dopo un breve periodo. disponibile.
1. In modalità standby, tieni premuto ☽ per accedere alla funzione Pisolino ("Nap") e premi ◀ o ▶ per impostare un pisolino di 05-10-20-30-45-60-90 o 120 minuti, then premi NAP ☽ per confermare.
2. Premi ◀ o ▶ per selezionare il tipo di suoneria tra: cicalino " bU ", S1-S6 (filastrocche), S7-S11 (suoni della natura) o S12 (rumore bianco). Quindi premi il tasto ☽ per confermare.
3. Premi ◀ o ▶ per impostare il volume della suoneria, quindi premi il tasto ☽ per confermare.
   Nota: se il volume è impostato su 0, la suoneria verrà disattivata.
4. Premi ◀ o ▶ per selezionare la modalità a luce progressiva: "ON" o "OFF". Premi ☽ per confermare. Se attivi la modalità luminosa, premi ◀ o ▶ per selezionare l'intensità della luce, quindi premi il tasto ☽ per confermare. L'indicatore ☽ si illuminerà.
   Nota: selezionando "ON", allo scadere del periodo impostato la luce progressiva si attiverà e la luminosità aumenterà gradualmente fino al livello impostato. Selezionando "OFF", allo scadere del periodo impostato la luce non si accenderà.
5. Per spegnere la suoneria, premere ☽ o ⏻. La spia luminosa del pisolino si spegne.

NOTA:
- Per annullare la funzione, premere ☽ . La spia luminosa del pisolino si spegne.
- se durante l'impostazione dell'ora con la schermata orologio lampeggiante non viene premuto alcun tasto entro 5 secondi, il dispositivo salva in automatico l'impostazione corrente.
- Premi nuovamente ☽ per ripristinare le impostazioni della funzione NAP, l'indicatore NAP si illuminerà e le ultime impostazioni della funzione NAP verranno salvate.

REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ

Premere più volte ◐ per selezionare la luminosità del quadrante: alta, bassa e off.

UTILIZZO DELLA LUCE

1. Premere ☼ ripetutamente per regolare il livello di luminosità della luce bianca. La spia luminosa si accenderà.
2. Tenere premuto il tasto ☼ per spegnere la luce.

CONTROLLO DEGLI OCCHI

Premi più volte il tasto 👁 per controllare se gli occhi sono aperti o chiusi.

SPECIFICHE

Alimentatore:
Adattatore AC:
Ingresso: 100-240V ∼ 50/60Hz 0.2A
Uscita: CC 5.0V ⎓ 1.0A 5.0W

Salvataggio ora: 3V ⎓ 2x1.5V, AAA/R03 (non fornite)

LUCE
LED: 2.0W

Il modello e le caratteristiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso.

Con la presente, NEW ONE S.A.S dichiara che « MUSE M-16 KIDS » è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali della direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità è consultabile alla pagina www.muse-europe.com

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non smontate l'apparecchio. Questo apparecchio non contiene pezzi riparabili dall'utente. Per ogni riparazione rivolgetevi esclusivamente a tecnici qualificati.

Il simbolo del fulmine con una freccia all'estremità all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" nell'apparecchio.

Il punto esclamativo inscritto nel triangolo equilatero indica all'utente che nel manuale di istruzioni si trovano importanti avvertenze per l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.

AVVERTENZA: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPONETE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

IMPORTANTE
- La targhetta informativa si trova sulla parte inferiore dell'apparecchio.
- Lasciare uno spazio di almeno 5 cm attorno all'apparecchio per garantire una ventilazione sufficiente.
- Garantire sempre la corretta ventilazione dell'apparecchio e non ostruire le aperture di ventilazione.
- Non collocare delle candele sopra o vicino all'apparecchio.
- Non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.
- Non collocare alcun recipiente contenente liquidi, come un vaso, sopra o in prossimità dell'apparecchio.
- Utilizzate questo apparecchio solo in condizioni climatiche temperate.
- Non gettare le pile nel fuoco! Smaltire le pile usate rispettando l'ambiente.
- Non esporre le pile a fonti di calore eccessivo, come raggi solari, fuoco o altre fonti di calore simili.
- L'adattatore di rete permette di scollegare l'apparecchio. Deve pertanto restare facilmente accessibile durante l'uso. Per mettere del tutto l'apparecchio fuori tensione, scollegate il cavo di alimentazione.
- Per effetto di fenomeni transitori elettrostatici e/o elettrici, è possibile che il prodotto non funzioni correttamente. In tal caso è opportuno scollegare per qualche istante l'apparecchio dalla corrente.
- Il normale funzionamento del prodotto può essere compromesso da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, segui le istruzioni nel manuale per reimpostare il prodotto per riprendere il normale funzionamento.
- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita solo dal produttore, da un suo agente di servizio o da una persona similmente qualificata.
- La temperatura ambiente operativa massima dell'apparecchio è di 40°C.

Se in futuro volete sbarazzarvi di questo apparecchio, ricordate che le apparecchiature elettroniche non devono essere gettate insieme ai rifiuti domestici. Informatevi per sapere dove si trova il centro di riciclaggio più vicino. Per ulteriori dettagli, rivolgetevi alle autorità locali o al vostro rivenditore. (Direttiva sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com

CE

NL KINDERWEKKER

BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

1. ⏻ : Om het apparaat aan/uit te zetten
   🐦 : Geluiden selecteren: Kinderliedjes, Natuurgeluiden of Witte Ruis
2. ⏛ : Om de slaaptijd te selecteren
3. ◀ : Instelling verlagen
4. ▶ : Instelling verhogen
5. 👁 : Ogen open/dicht
6. ☼ : Licht Aan/ Uit knop; Om de intensiteit van het witte licht in te stellen
7. ━ : Volume verlagen
   🔔 : Alarm
8. ◐ : Om de helderheid van het display in te stellen

SNOOZE: Interval alarmherhaling

⏲ : De klok instellen
9. ☽ : Dutje
   ✚ : Volume verhogen
10. ⏛ : Om de slaaptijd te selecteren
11. ☽ : Nap-indicator
12. **PM** : PM pictogram voor 12H tijdformaat
13. 🔔 : Alarm- indicator
14. ☼ : Indicatielampje Licht
15. LED display
16. Lightcirkel
17. Luidspreker
18. Batterijcompartimen
19. ⊐D- : Aansluiting netstroomadapter (5.0V ⎓ 1.0A)

VOEDING

Gebruik van de netstroomadapter
De netstroomadapter gebruikt een netstroom van AC 100-240V ∼ 50/60Hz. De meegeleverde netstroomadapter mag nooit gebruikt worden op een ander type voeding.

OPGEPAST:
- De meegeleverde netstroomadapter mag uitsluitend met dit toestel gebruikt worden. Gebruik hem niet met een ander toestel.
- Deactiveer het toestel vooraleer u de stekker uit het stopcontact trekt, om beschadiging van het toestel te vermijden.
- Als het toestel lange tijd niet gebruikt wordt, trek de stekker van de netstroom-adapter dan uit het stopcontact.
- Plaats uw toestel dicht bij een stopcontact en zorg ervoor dat het stopcontact makkelijk bereikbaar blijft. Van zodra u een functiestoornis vaststelt, dient u de stekker van het toestel uit het stopcontact te trekken.
- De netstroomadapter maakt het mogelijk om de stroomvoorziening naar het toestel te onderbeken. Zorg ervoor dat deze altijd makkelijk bereikbaar blijft tijdens het gebruik. Om de voeding van het toestel volledig te onderbreken, dient u de stekker van de netstroomadapter uit het stopcontact te trekken.
- De netstroomadapter maakt het mogelijk om de stroomvoorziening naar het toestel te onderbeken. Zorg ervoor dat deze altijd makkelijk bereikbaar blijft tijdens het gebruik. Om de voeding van het toestel volledig te onderbreken, dient u de stekker van de netstroomadapter uit het stopcontact te trekken.

GEHEUGENSYSTEEM:
Backup klik: 2x 1,5V AAA/R03 (niet meegeleverd)
Het gebruik van alkalinebatterijen is aan te raden. Om een optimale werking te verzekeren, is het aan te raden om de batterijen elke 6 maanden te vervangen.

Installeer de batterijen in hun compartiment. Gebruik uitsluitend batterijen die voldoen aan de aanbevelingen van de fabrikant. Respecteer de polariteit wanneer u batterijen plaatst (zie compartiment). Anders kan het toestel beschadigd raken. Om lekken te vermijden dienen de batterijen verwijderd te worden wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt. Geen verschillende types batterijen gebruiken of oude en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken.
OPGELET: Ontploffingsgevaar als de batterijen niet juist geplaatst zijn. Gebruik enkel identieke of gelijkwaardige batterijen.

Opmerking: Toch zal het display automatisch doven om de levensduur van de batterij te verlengen. Na een onderbreking van de netspanning moet de klok mogelijk opnieuw gelijk worden gezet. Indien er geen batterij geplaatst werd zal er na een stroomonderbreking „ 0:00 " gaan knipperen om aan te geven dat u het apparaat terug moet instellen.

Raadpleeg uw dealer alvorens de batterijen weg te werpen omdat hij ze zou kunnen terugnemen om te recycleren.

DE TIJD INSTELLEN

1. Met het apparaat AAN of in de standby modus, Houd ⏲ knop ingedrukt, het display knippert.
2. Stel het Uur in met ◀ en/of ▶ .Druk nogmaals op ⏲ om te bevestigen.
3. Stel de minuut in met ◀ en/of ▶ .Druk nogmaals op ⏲ om te bevestigen.
4. Druk vervolgens op ◀ of ▶ om 12H of 24H te selecteren. Druk opnieuw op ⏲ om uw keuze te bevestigen

OPMERKING:
Als er tijdens het instellen van de tijd gedurende 5 seconden niet op een toets wordt gedrukt, dan zal de ingestelde tijd automatisch worden opgeslagen.

HET APPARAAT IN-/ UITSCHAKELEN

Druk in de standbymodus één keer op ⏻ om het apparaat in te schakelen. Druk nogmaals op ⏻ om het apparaat uit te schakelen.

LIEDJES SELECTEREN

1. Druk terwijl het apparaat AAN staat op de ◀ of ▶ knop om de gewenste liedjes te selecteren: S1-S6 (Kinderliedjes), S7-S11 (Natuurgeluiden) of S12 (Witte Ruis).
2. Druk op 🐦 om het liedje af te breken.

HET VOLUME INSTELLEN

Stel het volume naar wens in met behulp van ━ en ✚ .

SETTING THE ALARM AND THE ALARM MODE

1. Houd in de standby modus de 🔔 knop enkele seconden lang ingedrukt. De wekkerindicator zal knipperen.
2. Druk op de ◀ of ▶ knop om de uren in te stellen, en druk op de 🔔 knop om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op de ◀ of ▶ knop om de minuten in te stellen, en druk op de 🔔 knop om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op ◀ of ▶ om de wekbron te selecteren: zoemer " bU ", S1-S6 (Kinderliedjes), S7-S11 (Natuurgeluiden) of S12 (Witte Ruis). en druk op de 🔔 knop om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op de ◀ of ▶ knop om het wekkervolume in te stellen, en druk op de 🔔 knop om uw keuze te bevestigen.

N.B.: Als het volumeniveau op 0 staat, zal de wekker geen geluid maken.

6. Druk op ◀ of ▶ om de progressieve lichtmodus "ON" (aan) of "OFF"(uit) te selecteren, en druk op de 🔔 knop om uw keuze te bevestigen.
7. Als u de "licht aan" modus kiest, druk dan op ◀ of ▶ om de helderheid te selecteren, en druk op de 🔔 knop om uw keuze te bevestigen. De 🔔 indicator zal oplichten.

N.B.:
- Als "ON" is geselecteerd, zal het progressieve licht geactiveerd worden en de door u geselecteerde helderheid bereiken wanneer de wekker afloopt. Als "OFF" is geselecteerd, zal het witte licht niet oplichten wanneer de wekker afloopt.
- De bijbehorende alarmindicator knippert als de alarmfunctie is geactiveerd.
- Als de alarmtijd is bereikt, zal het alarmvolume geleidelijk toenemen.
- Als u gebruik maakt van 12-uursnotatie, let dan goed op het PM-pictogram om de alarmtijd correct in te stellen.

HET ALARM STOPPEN

1- Alarmherhaling
Druk op **SNOOZE**. Het alarm stopt en zal 9 minuten later opnieuw klinken.

2-Alarm stoppen
Druk op ⏻ of 🔔 . Het alarm klinkt de volgende dag opnieuw op de ingestelde tijd. De 🔔 indicator zal oplichten.

3-Alarm annuleren
Druk in de standbymodus op 🔔 om het alarm permanent te annuleren. The alarm-indicator 🔔 verdwijnt van het display.
N.B.: Druk opnieuw op 🔔 om de wekker weer te activeren. Het weklicht zal oplichten en de wekker zal in de laatst geselecteerde instelling staan.

SLAAPFUNCTIE

Met deze functie kunt u een tijdsduur instellen voor het automatisch uitschakelen van het apparaat.
1. Houd terwijl het apparaat AAN is of in de standby modus staat de ⏛ knop ingedrukt om naar de slaapmodus te gaan, en druk op ◀ of ▶ om 120-90-60-45-30-20-10 of 05 minuten luisteren te selecteren. Druk vervolgens op de knop om uw keuze te bevestigen.
2. Druk op ◀ of ▶ om de progressieve lichtmodus "ON" (aan) of "OFF"(uit) te selecteren, en druk op de ⏛ knop om uw keuze te bevestigen. Als u de "licht aan" modus kiest, druk dan op ◀ of ▶ om de helderheid te selecteren, en druk op de ⏛ knop om uw keuze te bevestigen. De ⏛ indicator zal oplichten. Het apparaat zal automatisch uitschakelen nadat de ingestelde tijd is verstreken.

N.B.: Als "ON" is geselecteerd, zal het progressieve licht geactiveerd worden en zal de helderheid geleidelijk toenemen tot het door u ingestelde niveau tot de SLEEP-tijd bereikt is. Als "OFF" is geselecteerd, zal het witte licht niet oplichten wanneer de slaaptijd is bereikt.

3. Om de slaapfunctie uit te zetten moet u de ⏛ knop ingedrukt houden om naar de slaapmodus te gaan en op ◀ of ▶ drukken tot u "OFF" ziet. U kunt ook meteen op de ⏛ knop drukken. De slaapindicator brandt niet langer.

N.B.: Druk opnieuw op ⏛ om de SLEEP instelling opnieuw in te stellen. Het indicatielampje voor SLEEP zal oplichten en de SLEEP-tijd staat in de laatst geselecteerde instelling.

NAP-FUNCTIE

Deze functie wekt u na een korte periode. Alleen de zoemer kan worden geselecteerd.
1. Houd in de standby modus de ☽ knop ingedrukt om naar de Dutmodus te gaan en druk op ◀ of ▶ om 05-10-20-30-45-60-90 of 120 minuten voor uw dutje te selecteren. Druk vervolgens op NAP ☽ om uw keuze te bevestigen.
2. Druk op ◀ of ▶ om de wektoon te selecteren: "bU " Zoemer, S1-S6 (Kinderliedjes), S7-S11 (Natuurgeluiden) of S12 (Witte Ruis). Druk vervolgens op ☽ om uw keuze te bevestigen.
3. Druk op ◀ of ▶ om het wekvolume te selecteren. Druk vervolgens op ☽ om uw keuze te bevestigen..

N.B.: Als het volumeniveau op 0 staat, zal de wekker geen geluid maken.

4. Druk op ◀ of ▶ om de progressieve lichtmodus "ON" (aan) of "OFF"(uit) te selecteren, en druk op de ☽ knop om uw keuze te bevestigen. Als u de "licht aan" modus kiest, druk dan op ◀ of ▶ om de helderheid te selecteren, en druk vervolgens op ☽ om uw keuze te bevestigen. De ☽ knop zal oplichten.

N.B.: Als "ON" is geselecteerd, zal het progressieve licht geactiveerd worden en zal de helderheid geleidelijk toenemen tot het door u ingestelde niveau tot de wektijd bereikt is. Als "OFF" is geselecteerd, zal het witte licht niet oplichten wanneer de wekker afloopt.

5. Druk op ☽ of ⏻ om het alarm te stoppen. The Nap-indicator ☽ verdwijnt van het display.

N.B.:
- Om de dutjesfunctie te annuleren, drukt u op NAP ☽ . Het dutjeslampje gaat dan uit.
- Als er tijdens het instellen van de tijd gedurende 5 seconden niet op een toets wordt gedrukt, dan zal de ingestelde tijd automatisch worden opgeslagen.
- Druk opnieuw op ☽ om de DUT-instelling te herstellen. Het indicatielampje voor de DUT-instelling zal oplichten en de DUT-tijd is de laatst geselecteerde instelling.

DIMMER

Druk op ☼ om de helderheid van het scherm in te stellen: laag, gemiddeld en hoog .

HET LICHT GEBRUIKEN

1. Druk herhaaldelijk op ☼ om het helderheidsniveau van het witte licht aan te passen
Het indicatielampje gaat branden.
2. Houd ☼ ingedrukt om de lamp uit te schakelen.

INSTELLEN OGEN

Druk herhaalde malen op de 👁 knop om in te stellen of de ogen open of dicht zijn.

TECHNISCHE KENMERKEN

Netstroom:
Netadapter:
Ingang: AC100-240V ∼ 50/60Hz 0,2A
Uitgang: DC IN 5,0V ⎓ 1.0A 5.0W

Backup klik: DC 3V ⎓ 2x1.5V, AAA/R03 (niet meegeleverd)

LICHT
LED: 2.0W

Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Hierbij verklaart NEW ONE S.A.S dat deze "MUSE M-16 KIDS" voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen uit richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van conformiteit kan worden geraadpleegd op www.muse-europe.com

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
OPGEPAST: Om het risico op elektrische schokken te vermijden, mag u het toestel niet demonteren. Het toestel bevat geen enkel onderdeel dat door de gebruiker zelf kan gerepareerd worden. Contacteer altijd een gekwalificeerde technieker indien een reparatie nodig is.

Het symbool van een zwarte driehoek met daarin een witte bliksemschicht eindigend in een driehoek, waarschuwt de gebruiker dat er een gevaarlijke spanning aanwezig is in het toestel.

Het bovenstaande symbool (zwarte driehoek met daarin een wit uitroepingsteken) waarschuwt de gebruiker dat er belangrijke gebruiksaanwijzingen in verband met het gebruik en het onderhoud ter beschikking zijn in de bijgeleverde handleiding.


WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan vocht of regen om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden.

BELANGRIJK
- Het kenplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.
- Voorzie een ruimte van minimum 5 cm rond het toestel om te zorgen voor voldoende ventilatie.
- De ventilatie mag niet worden geblokkeerd door de ventilatieopeningen te bedekken met items als kranten, tafelkleed, gordijnen, enz.
- Plaats geen kaars op of in de buurt van het toestel.
- Zorg ervoor dat u het toestel niet blootstelt aan regen of vochtigheid.
- Plaats geen enkele met vloeistof gevulde kom zoals een vaas op of in de buurt van het toestel.
- Gebruik dit toestel enkel bij een gematigd klimaat.
- Gooi de batterijen niet in vuur! Respect the environment when disposing of used batteries.
- Stel de batterijen niet bloot aan een overmatige warmte zoals zonnestralen, brand of andere gelijkaardige warmtebronnen.
- Het moet makkelijk te bedienen blijven en mag tijdens het gebruik niet verstoord worden. Om volledig losgekoppeld te zijn van stroomtoevoer, moet het toestel via de AC adapter volledig uit het stopcontact worden verwijderd.
- Onder invloed van tijdelijke elektrische en/of elektrostatische verschijnselen kan het product storingen ondervinden en kan het noodzakelijk zijn om de stekker van het toestel gedurende enkele minuten uit het stopcontact te trekken.
- De normale functie van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische storing. Als dit het geval is, reset het product dan gewoon door de handleiding te volgen.
- De lichtbron in deze armatuur mag uitsluitend door de fabrikant of diens serviceagent, ofwel door een soortgelijk bevoegde persoon vervangen worden.
- De maximale omgevingstemperatuur waaraan het apparaat mag worden blootgesteld is 40°C.

Indien u dit toestel in de toekomst wilt weggooien, denk er dan aan om het te recycleren via een inzamelpunt voor elektrische huishoudapparaten. Informeer naar het dichtstbijzijnde recyclagecentrum. Voor meer informatie wendt u zich tot de lokale overheden of uw verdeler (richtlijn met betrekking tot Afval afkomstig van elektrische en elektronische apparaten).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France
contact@muse-europe.com

CE

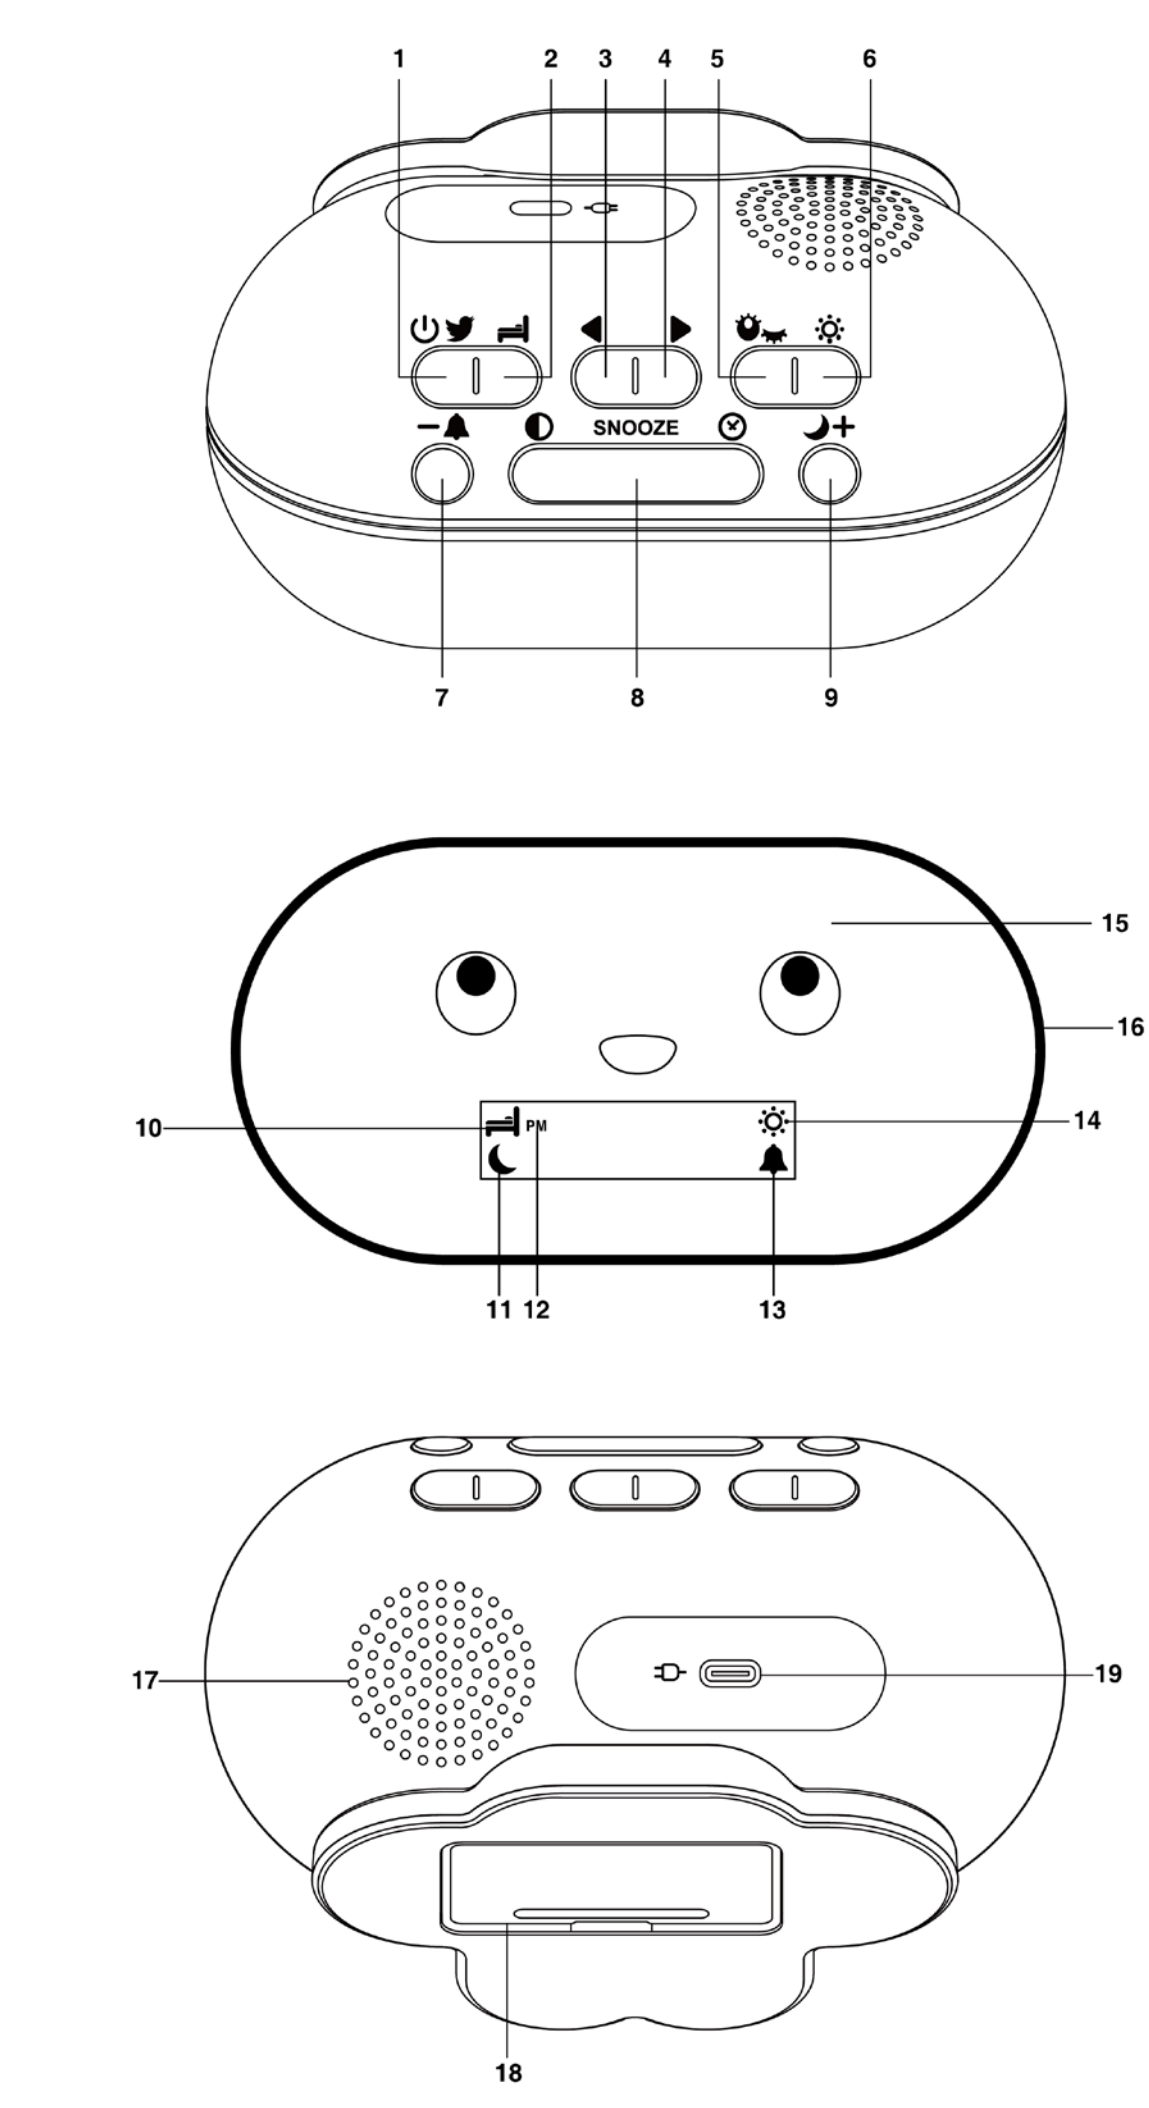

M-16 KIDS/IB/V0